저작권자(주) 삼성전자 1997
(C) Copyright SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. 1997
All rights reserved

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다. (주)삼성전자의 사전 서면 동의없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.
이 사용설명서와 제품은 인쇄상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보없이 이러한 내용들이 바뀔 수 있습니다.

MJ-805G, MJ-805B와 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다.

●HP, HP PCL3은 Hewlett-Packard사의 등록상표입니다.
●Centronics는 Centronics Data Computer사의 등록상표입니다.
●IBM, IBM PC, XT, AT, PS/2는 International Business Machines사의 등록상표입니다.
●TrueType은 Apple Computer사의 등록상표입니다.
●Microsoft, Windows 3.1, Windows 95, MS-DOS는 Microsoft사의 등록상표입니다.
●Lotus, Lotus123은 Lotus Development Corporation사의 등록상표입니다.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

주) MJ-805G와 MJ-805B는 기능상 차이점은 없으며, 단지 MJ-805B에는 칼라 잉크카트리지가 제공되지 않습니다. 따라서 본문에서는 공통적인 설명에는 MJ-805G로만 표기하였습니다.

차례

기본편

연 결 편

사용전 확인 ——— 4
각 부분의 이름 ——— 5
컴퓨터 및 전원 연결하기 ——— 8
잉크 카트리지 끼우기 ——— 9
용지넣기와시험인쇄해보기 ——— 11

윈도우에서 인쇄하기

윈도우용 드라이버 설치하기 — 14
●윈도우 95에서 ——— 14
●윈도우 3.1에서 ——— 17
파일 열고 인쇄하기 ——— 19
여러가지 인쇄환경 설정하기 — 20
●용지 크기, 방향 설정하기 ——— 20
●문서 종류, 용지 및 품질 설정하기 ——— 21
●중간색, 명암 및 대비 설정하기 ——— 22
환경설정 화면을 여는 다른 방법 – 23
●윈도우 95에서 열기 ——— 23
●윈도우 3.1에서 열기 ——— 24

도스에서 인쇄하기

도스유틸리티 설치하기 ——— 26
도스용 한글에서 인쇄하려면 ——— 28
Lotus 1-2-3, 사임당 등에서 인쇄하려면 ——— 29
MY-글벗+, 하나워드, 보석글V 등에서 인쇄하려면 ——— 31
AutoCAD에서 인쇄하려면 ——— 34

응용편

특수용지에 인쇄하기

삼성잉크젯도우미IV 설치하기 ——— 37
컬러 아트팩IV를 사용해 보세요 — 38
봉투, 엽서 등 두꺼운 용지에 인쇄하기 ——— 39
티-셔츠 용지에 인쇄하기 ——— 41
패션 용지에 인쇄하기 ——— 43
라벨 용지에 인쇄하기 ——— 45
배너 용지에 인쇄하기 ——— 47

기타 기능

인쇄제어판을 사용하려면 ——— 50
●윈도우 (95/3.1)인쇄제어판 열기 — 50
●프린터 상태 보기 ——— 52
●인쇄제어판 선택사항 설정하기 ——— 53
●잉크 카트리지 설치 및 청소 ——— 54
네트워크로 인쇄하려면 ——— 55
●윈도우 95에서 ——— 55
●윈도우 3.1에서 ——— 59
공유기를 사용하여 인쇄하려면 ——— 63
윈도우 드라이버를 삭제하려면 ——— 64

프린터 청소 및 관리

잉크 카트리지 청소하기 ——— 66
잉크 카트리지 정렬하기 ——— 69
프린터 청소하기 ——— 70
안전을 위한 주의사항 ——— 71
용지별 인쇄가능 영역 ——— 73
제품 규격 ——— 74
소모품 구입/무상보증 예외사항 – 77

문제점 및 해결편

프린터가 동작되지 않아요? ——— 79
윈도우에서 인쇄가 잘 안돼요? ——— 81
도스(DOS)에서 인쇄가 잘 안돼요? – 84
용지 공급이 안돼요? ——— 89
인쇄 상태가 좋지 않아요? ——— 91
인쇄 속도가 너무 느려요? ——— 93
컬러 인쇄시 색상이 이상해요? ——— 94
인쇄 여백이 이상해요? ——— 95
네트워크 또는 공유기로 인쇄할 수 있나요? ——— 97
초기값/기타 ——— 98

연 결 편

프린터 사용전 반드시 해야할 컴퓨터와 연결 및 잉크 카트리지 설치 그리고 시험 인쇄를 하는 방법이 설명되어 있습니다.

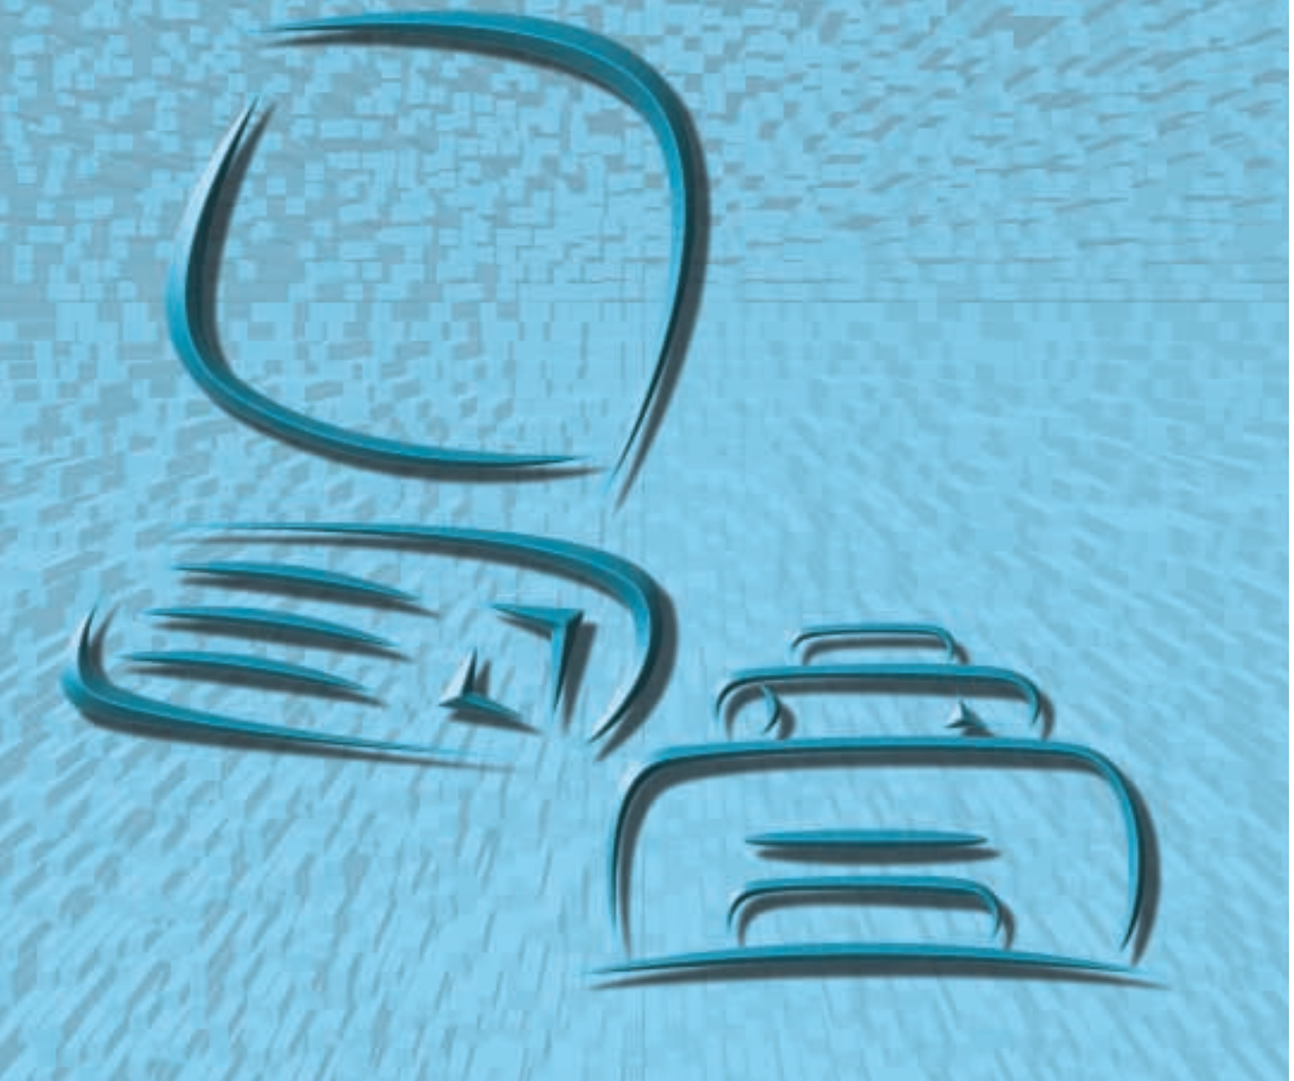

사용전 확인

테이프 떼내기

●프린터 보호를 위해 붙어 있는 테이프와 보호재를 떼어내세요.

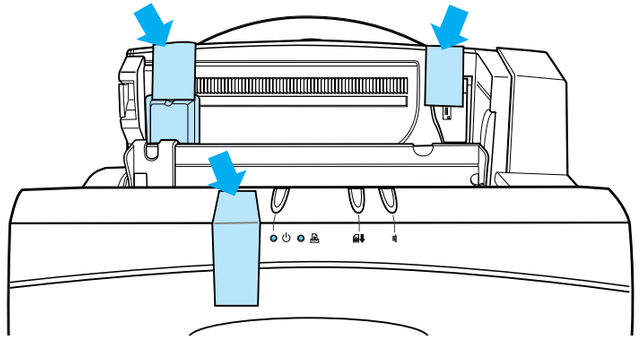

구성품 확인하기

●빠지거나 잘못된 부품이 있을 경우 구입하신 곳으로 연락하세요.



삼성잉크젯도우미IV CD-ROM

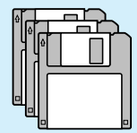

디스크 3매 (드라이버 설치용)



사용설명서/보증서

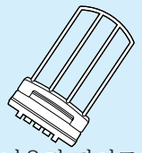

배너용지 가이드

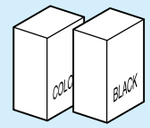

칼라잉크 카트리지 검정잉크 카트리지

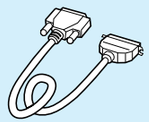

프린터 케이블



전원코드



110V용 어댑터

→ MJ-805B 모델에서는 별도 구입하셔야 됩니다.

연결편

각 부분의 이름

앞면

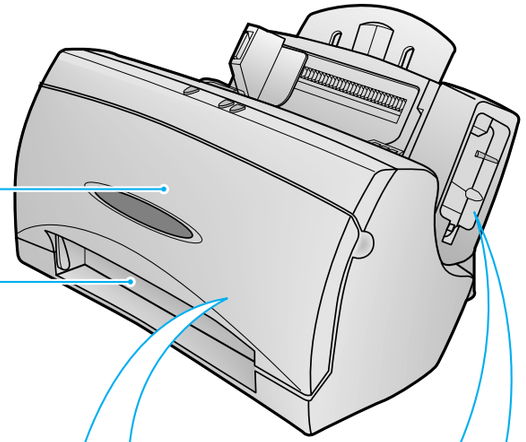

덮개

용지 나오는 곳

덮개 여는 방법

●양 옆면에 있는
`홈을 잡고
`당기면
`열립니다.

잉크 카트리지 보관함

●사용하지 않는
`잉크 카트리지를
`보관하세요.

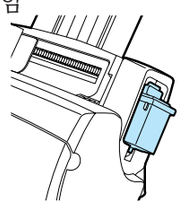

뒷면

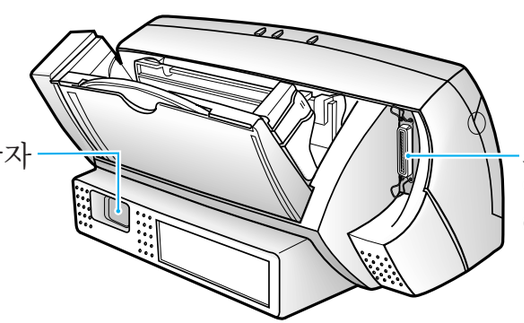

전원 코드 연결단자

●전원코드를 이곳에
`연결하세요.

프린터 케이블 연결단자

●컴퓨터와 연결시 케이블을
`이곳에 연결하세요.

덮개를 연 상태

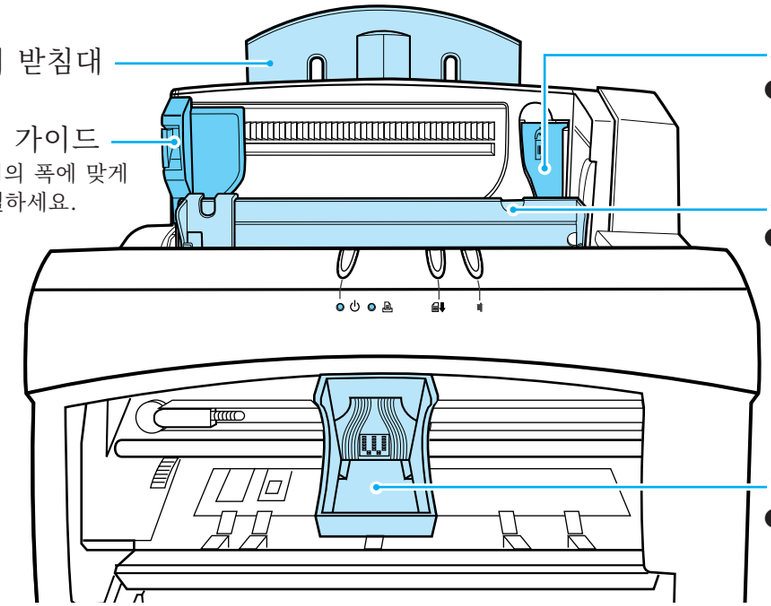

용지 받침대

용지 가이드

●용지의 폭에 맞게
`조절하세요.

특수용지 가이드

●봉투등 두꺼운 용지에
`인쇄할 때 세우고
`사용하세요.

수동급지 가이드

●수동으로 종이를 넣을 때는
`뒤로 민 상태에서
`사용하세요.

잉크 카트리지 설치함

●잉크 카트리지를 이 곳에
` 설치하세요.

연결편 각 부분의 이름

조작부

전원 버튼
●전원을 켜거나
`끌때 사용하세요.

급지/배출 버튼
●용지를 넣거나
`나오게할 때
`사용하세요.

잉크교체 버튼
●잉크 카트리지 설치와
`교체를 할때 사용하세요.

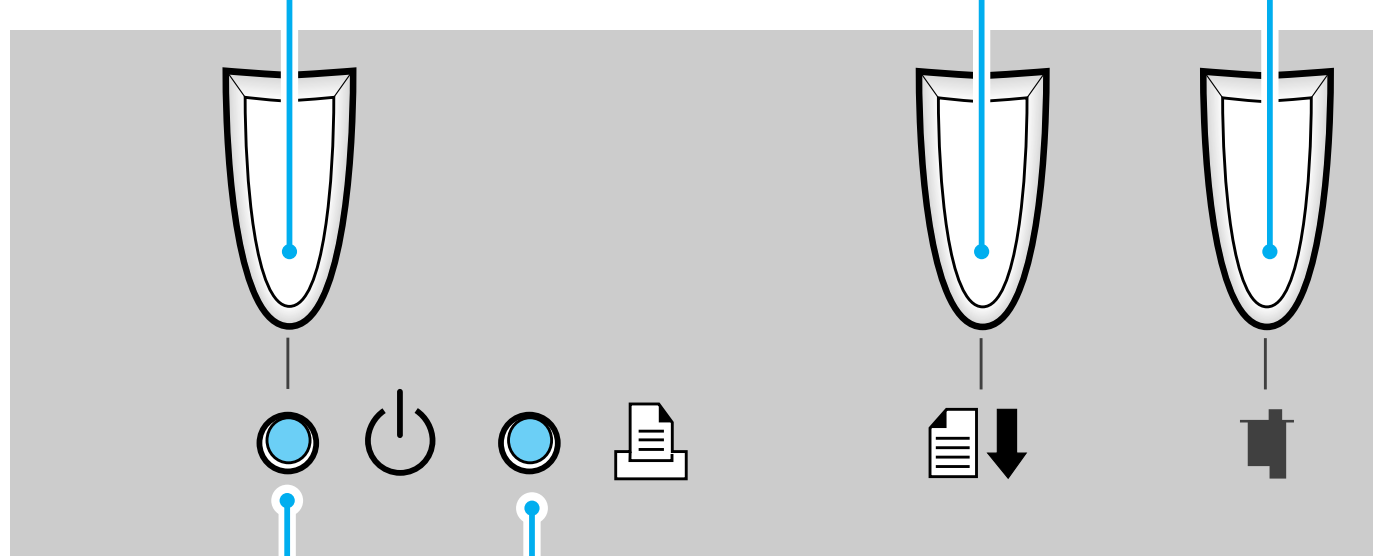

전원 표시등　　동작중 표시등

표시등 알아두기

이렇게 되면		이런 상태입니다
● ⏻ 켜짐	○ 🖶 꺼짐	대기 상태
● ⏻ 켜짐	● 🖶 켜짐	동작중 또는 인쇄중인 상태
● ⏻ 켜짐	☀ 🖶 깜박임	용지가 없거나 용지걸림 상태
☀ ⏻ 깜박임	☀ 🖶 깜박임	잉크 카트리지 교체중 또는 바르게 설치되지 않은 상태

●위와 같은 상태가 나타나면 문제점 및 해결편(79쪽~98쪽)을 참조하여
`문제를 해결하세요.

연결편 컴퓨터 및 전원 연결하기

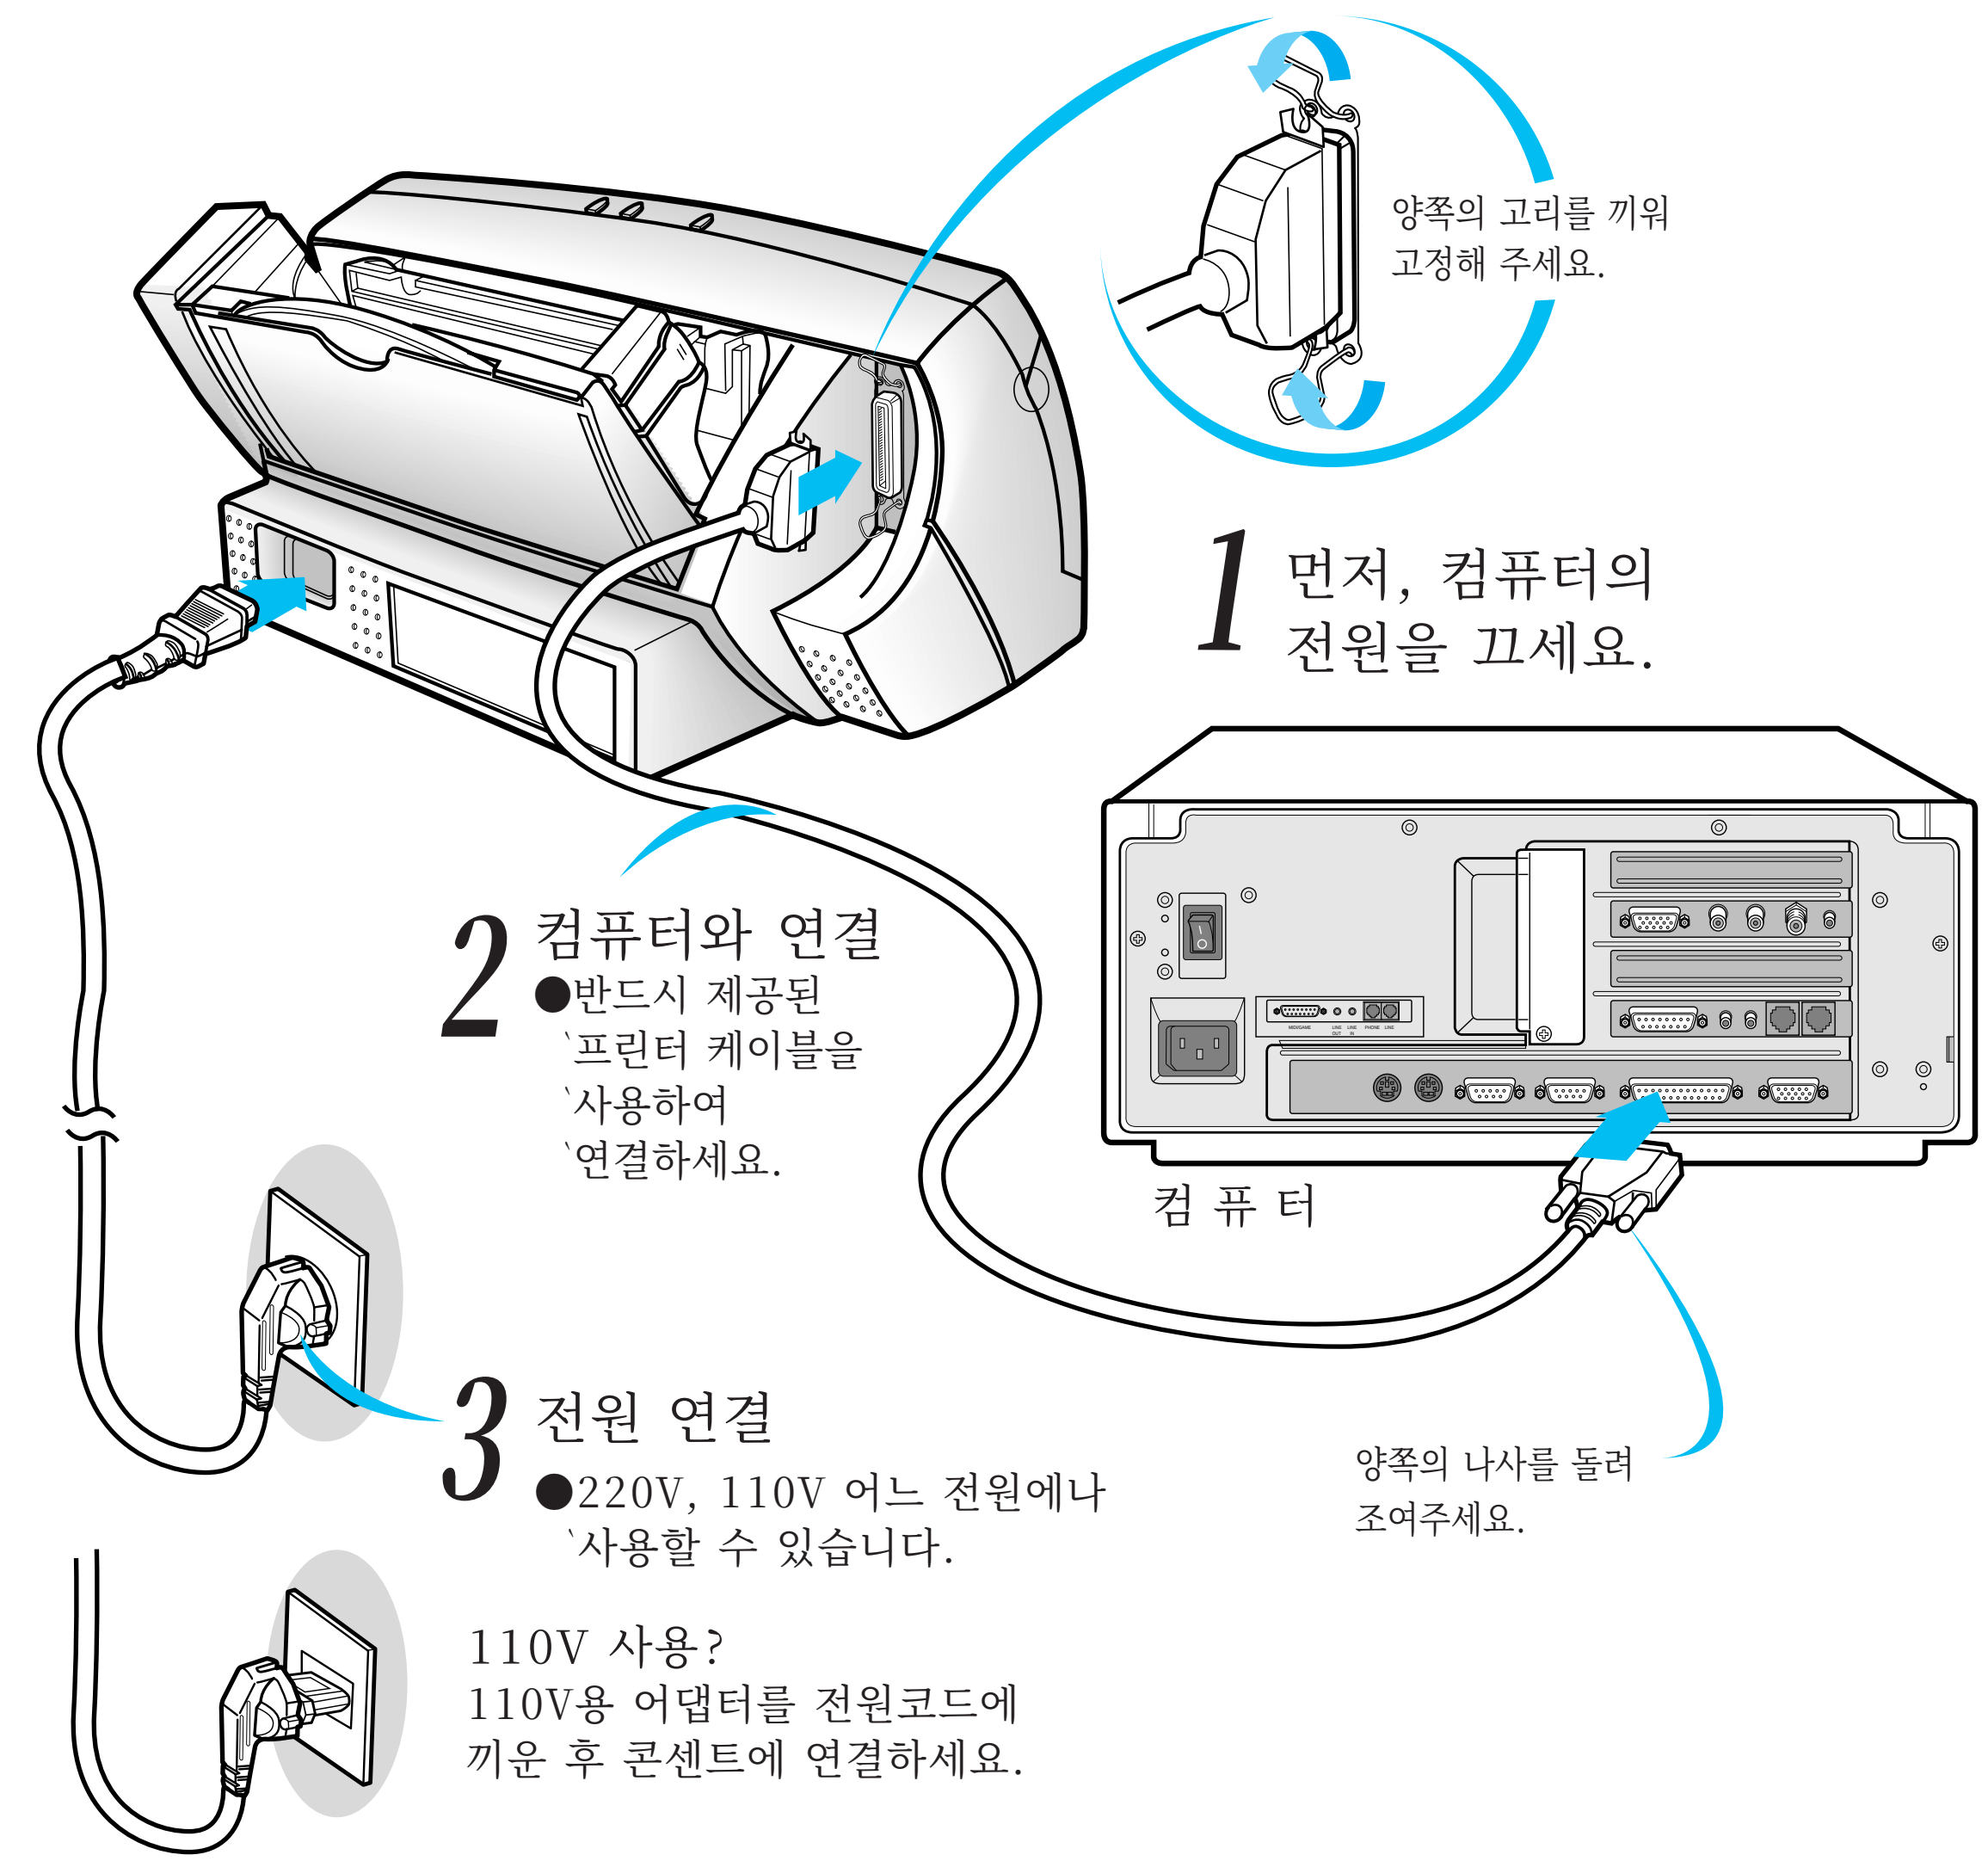

1 먼저, 컴퓨터의
전원을 끄세요.

2 컴퓨터와 연결
●반드시 제공된
`프린터 케이블을
`사용하여
`연결하세요.

3 전원 연결
●220V, 110V 어느 전원에나
`사용할 수 있습니다.

110V 사용?
110V용 어댑터를 전원코드에
끼운 후 콘센트에 연결하세요.

준비편

잉크 카트리지 끼우기

칼라로 인쇄하려면 칼라 잉크 카트리지를, 흑백으로 인쇄하려면
검정 잉크 카트리지를 끼우세요.

1 잉크 카트리지 테이프 떼어냄

●동판 부분은 만지지
`마세요. 이물질이 묻으면
` 인쇄 상태가 나빠집니다.

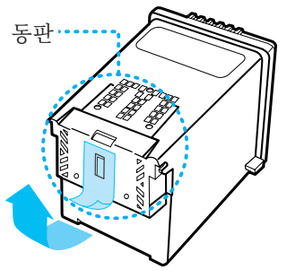

2 전원(⏻)버튼 누름

3 덮개 열고 잉크교체(▮)버튼 누름

●설치함이 가운데로
`이동합니다.
●용지가 급지되어 있을 때는
`왼쪽으로 이동합니다.

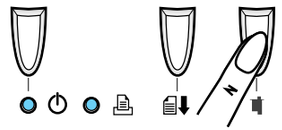

4 카트리지 설치함에 넣기

●동판 부분이 뒤쪽으로
`향하도록 넣으세요.

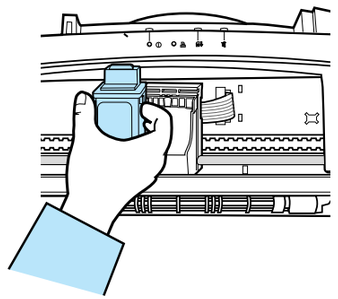

5 ' 딸깍 ' 소리가 `날때까지 밀기

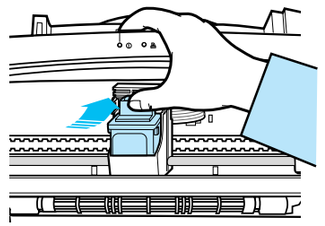

6 잉크교체(▮)버튼 누른 후 덮개 닫기

●새것인 경우 3초 이상,
`사용하던 것은 살짝 누르면
`설치함이 제자리로
`돌아갑니다.

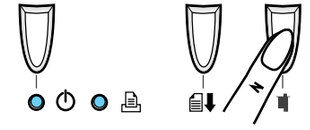

잉크 카트리지를 교체할 경우

잉크 교체(▮`) 버튼 누름 → 설치된 잉크 카트리지 꺼내기

●화살표 방향으로 당겨 뺀 후
`보관함에 넣으세요.



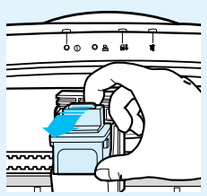

→ `교체할 잉크 `카트리지를 `설치함에 넣고 ' 딸깍 ' 소리가 `날때까지 밀기 → 잉크 교체(▮) 버튼 다시 누름

새 것으로 바꿀 경우

●설치함이 제자리로 돌아갈 때까지
`3초이상 누르세요.

사용하던 것으로 바꿀 경우

●살짝 누르세요.

위와 같이 하지 않으면 프린터가 잉크의 양을 바르게 인식하지 못합니다.

사용하던 잉크 카트리지를 보관할 경우

보관함에 넣어 두세요.

●잉크가 마르지 않도록 해 줍니다.

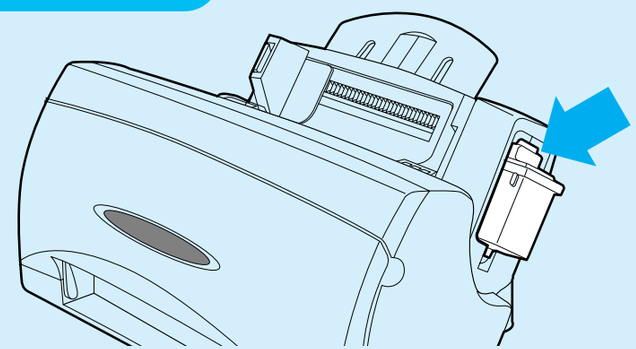

준비편

용지 넣기와 시험 인쇄 해보기

용지 넣기

일반 복사 용지, 잉크젯 전용지, 투명필름(OHP), 코팅 용지, 광택 용지 등을 아래와 같은 방법으로 사용할 수 있습니다. 그밖의 특수 용지의 사용방법은 39~48쪽을 참조하세요.

1 용지 받침대 위로 빼기

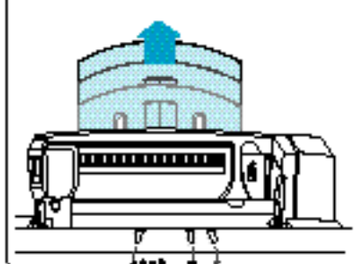

2 특수 용지 가이드 닫기

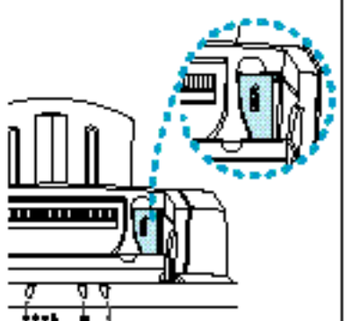

3 수동 급지 가이드 앞으로 당기기

●그렇지 않으면 용지가 `자동으로 공급되지 않습니다.

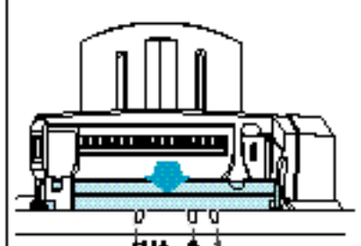

4 용지를 오른쪽으로 붙여 넣기

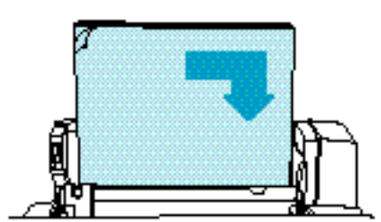

5 가이드를 눌러 용지 크기에 맞게 밀착시킴

●가이드를 너무 느슨하게 하거나 `조이면 용지 공급이 제대로 `되지 않을 수 있습니다.

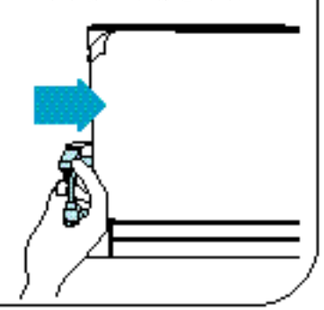

사용 용지

(A4, Letter, Legal, B5, A5, Executive)

●가장 좋은 인쇄 결과를 위해 삼성 `잉크젯 전용지를 사용 하세요. `(모델명:A4-MJ/SIJ) `일반 복사용지, 건식 복사용지와 `다중목적용지도 사용할 수 `있습니다.

사용할 수 없는 용지

●합성용지, 감열용지, 지울 수 있는 ` `본드지, 여러장으로 된 복사용지, ` `엠보싱 처리된 돌출용지

시험 인쇄 해보기

아래와 같이 시험 인쇄를 해보면 프린터가 제대로 설치 되었는지 확인할 수 있습니다.

1 전원(⏻)`버튼을 눌러 전원 끄기

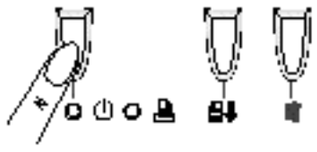

2 급지/배출(🖷)`버튼을 누른 상태에서

전원(⏻)을 눌러 켜고

두개의 표시등이 켜지면 급지/배출(🖷)`버튼 놓기

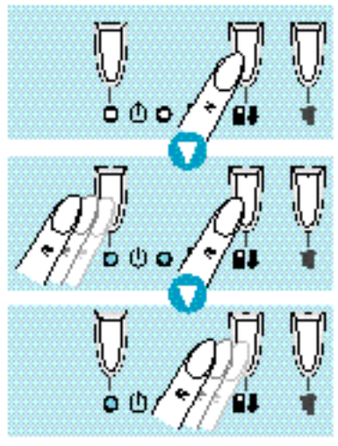

3 인쇄 시작

컬러 잉크로 인쇄 한 경우

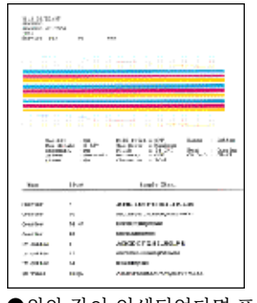

검정 잉크로 인쇄 한 경우

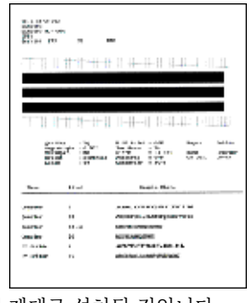

●위와 같이 인쇄되었다면 프린터가 제대로 설치된 것입니다.

알아두기

●A4 또는 Letter 용지를 `사용하세요. 이보다 작은 용지를 사용하면 프린터 `내부가 잉크로 더러워 집니다.

●MJ-805B 모델을 구입하신 분은 컬러 잉크카트리지를 별도 구입하여 사용 하시기 바랍니다. (구입처: 제품구입처나 삼성전자 서비스센터)

윈도우에서 인쇄하기

윈도우 95와 3.1 환경에서 인쇄하기 위한 윈도우 드라이버 설치방법 및 인쇄할 때 필요한 환경설정 방법등이 설명되어 있습니다. 따라만 해 보세요. 쉽게 인쇄할`수`있습니다.

꼭 읽어 보세요.

●사용하고 있는 컴퓨터 시스템(윈도우95 또는 윈도우3.1)에 따라 `14쪽~18쪽을 참고하여 드라이버를 설치하세요.

●드라이버 설치가 끝나면 19쪽~25쪽을 참조하여 인쇄할 파일을 `열어 인쇄하세요.

도스용 아래 한글, AUTO CAD, Lotus 1-2-3, 하나워드 등 도스용 프로그램에서 인쇄하려면 반드시 도스용 유틸리티 프로그램(디스크2)을 설치 해야합니다.
자세한 내용은 도스에서 인쇄하기(26~35쪽)을 참조하세요.

윈도우에서 인쇄

윈도우용 드라이버 설치하기

윈도우에서 인쇄를 하려면 먼저 드라이버를 설치해야 합니다.

윈도우 95에서

`컴퓨터 전원을 켜 아래 화면이 나오면
(아래화면이 나오지 않으면 옆과 같이 하세요.)

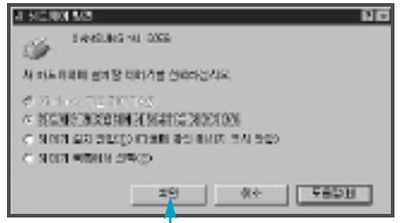

`누른 후 다음쪽의 `6번부터 따라하세요.

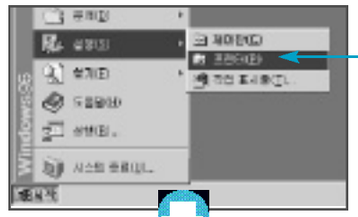

1 `시작`→`설정`→`프린터 누름

2 `빠르게 두번 누름

윈도우드라이버설치시요구사항

●486SX 33MHz 이상의 프로세서
(펜티엄 이상의 프로세서 권장)
●8MB의 메모리(16MB 이상의 메모리 권장)
●3MB 이상의 하드디스크 여유 용량
●3.5" 플로피 디스크 드라이브
●한글 윈도우 3.1 또는 한글 윈도우 95

3 `누름

4 `누름

●네트워크 인쇄에 관한 `내용은 55쪽을 보세요.

알아두기

윈도우 95에서는 setup.exe를 실행해서 드라이버를 설치할 수 없습니다.

5 `누름

계속

윈도우 95에서 계속

6 `윈도우 드라이버 설치디스크 `1-1을 `넣고 누름

7 `누름

8 `누름

9 ‘ 예 ’ 선택

10 `누름

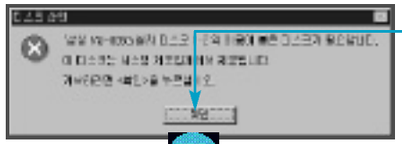

11 `설치디스크 1-2를 넣고 누름

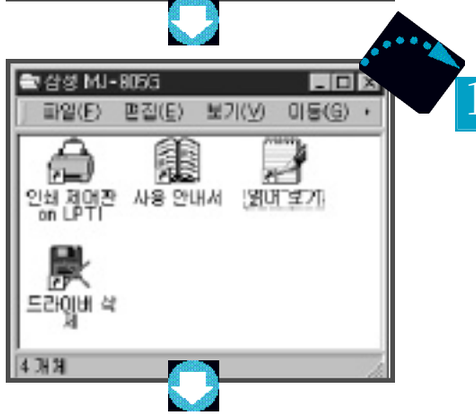

12 `설치 후 삼성 MJ-805G 폴더 만들어짐

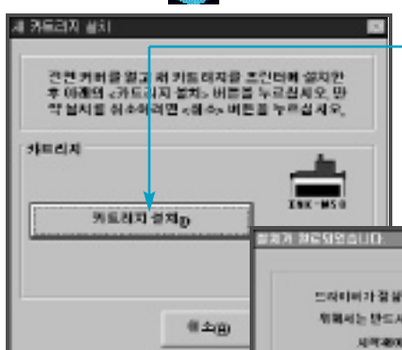

13 잉크 카트리지 설치

●새 카트리지를 설치한 경우 [카트리지 설치] 를
`사용하던 카트리지를 설치한 경우 [확인] 를 누르세요.
●이미 설치되어 있는 경우 [확인] 를 누르세요.

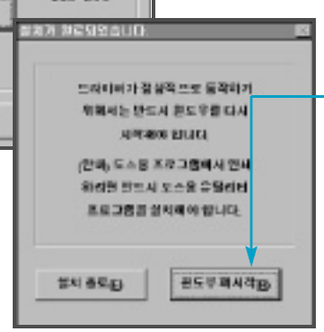

14 `누름

●윈도우를 재시작하면 `설치가 완료됩니다.
●19 ~ 22쪽을 참조하여 `인쇄하세요.

윈 도 우 용 드 라 이 버 설 치 하 기

윈도우 3.1에서

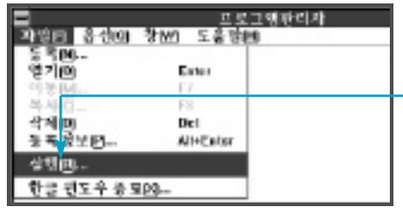

1 `프로그램 관리자를 열어
`파일의 실행을 선택

2 `윈도우 드라이버 설치디스크 1-1을 넣고
`a:₩setup을 입력
`B드라이브의 경우 b:₩setup을 입력

3 `누름

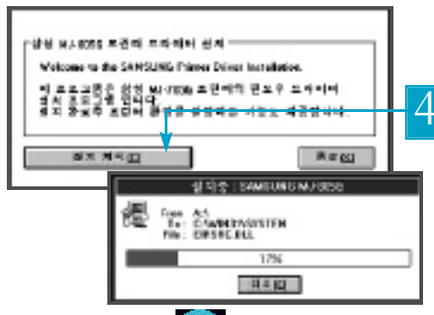

4 `누름

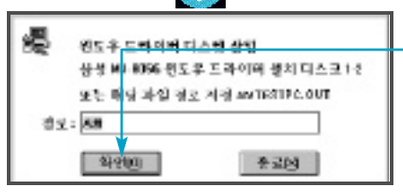

5 `윈도우 드라이버 설치디스크
`1-2를 넣고 누름

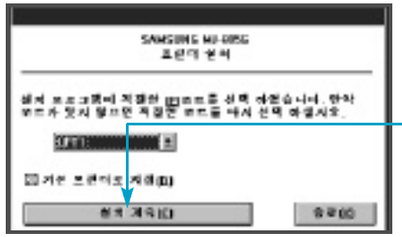

6 `누름

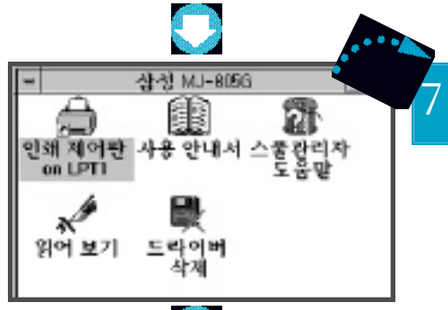

7 `설치 후 삼성 MJ-805G
`그룹이 만들어 짐

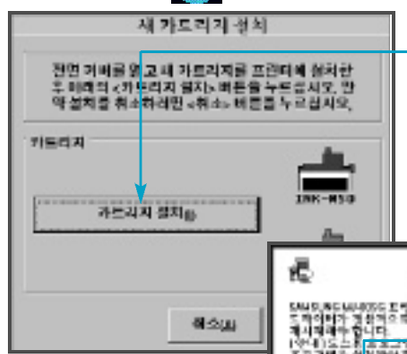

8 `잉크 카트리지 설치

●새 카트리지를 설치한 경우 [카트리지 설치(I)]를
`사용하던 카트리지를 설치한 경우 [해소(A)]를 누르세요.
●이미 설치되어 있는 경우 [해소(A)]를 누르세요.

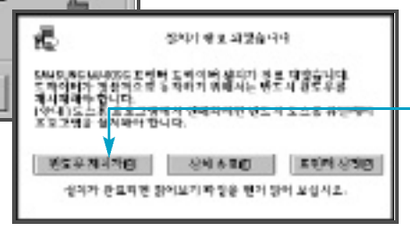

9 `누름

●윈도우를 재시작하면
`설치가 완료됩니다.
●19~22쪽을 참조하여
`인쇄하세요.

파일 열고 인쇄하기

훈민정음 95에서 작업한 파일을 인쇄할 경우

예)`윈도우 95를 예로 설명되어 있습니다.

1 `인쇄할 파일 열기

2 `파일메뉴의 인쇄 선택

3 `인쇄범위, 매수를 정한 후 누름

인쇄방향, 용지크기등 여러가지 환경설정을 하려면 설정... 을 누름

●다른 응용 프로그램인 경우 설정... 이 아닌 다른 버튼일 수 있습니다.

누 름

●`설정방법에 대한 자세한 `내용은 `20 ~ 22쪽을 보세요.

여러가지 인쇄환경 설정하기

용지 크기, 방향 설정하기

용지(P) 를 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

용지 크기 설정

●일반용지, 봉투, 배너용지 `등을 선택

●인쇄할 용지의 크기와 같게 `선택하세요. 배너용지에 `인쇄할 때 B-A4를 `선택하세요.

용지 공급 방법 설정

자동급지:
일반복사용지, 코팅용지, 광택용지, 투명필름(봉투, 엽서 등 두꺼운 용지-봉투 가이드를 세우고 사용)

수동급지:
티셔츠 용지, 패션 용지, 라벨 용지, 배너 용지

용지 방향 설정

●인쇄할 페이지의 방향을 `선택할 수 있습니다.

복 사

●인쇄매수를 지정합니다.

페이지 정렬

●선택하면 여러 매수를 인쇄할 `때 페이지 순서대로 `정리되도록 인쇄합니다.

선택한 경우 (1 2 3 1 2 3)

선택하지 않은 경우 (1 1 2 2 3 3)

역 순 인 쇄

●선택하면 끝페이지부터 `인쇄합니다.

문서 종류, 용지 및 품질 설정하기

문서종류/품질 을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

문서 종류 설정

●인쇄하려는 문서의 색상상태에 `따라 선택하세요.

●같은 문서라도 모드를 다르게 `선택했을때 인쇄물이 다르게 `나타납니다.

자동	문서를 자동으로 판단하여 최적의 인쇄결과를 얻으려면 선택
선명색상	컬러를 강화시켜 선명하게 인쇄할 경우 선택
자연색상	사진등과 같은 이미지의 컬러를 자연스럽게 인쇄할 경우 선택
검`정 텍스트	문서를 흑백으로 인쇄할 경우 선택
컬러 소트	인쇄할 페이지가 흑백인지 컬러인지 판단하여 설치된 잉크 카트리지에 맞는 페이지를 먼저 인쇄한 후 잉크 카트리지를 교체하면 나머지 페이지를 인쇄할 수 있도록 해 줍니다.

용지 종류 설정

●인쇄할 용지의 종류와 `같게 설정하세요.

잉크`건조시간`지연 설정

●선택하면 인쇄 후 다음 `용지가 나오는 동안 `잉크가 마르도록 인쇄 `시간을 지연시켜 줍니다.

인쇄 품질 설정

인쇄 품질이 높아질수록 인쇄속도는 느려집니다.

●고 품 질:1200×1200dpi (용지 종류를 광택용지와 `코팅 용지로 선택한 경우 `1200×1200dpi로 인쇄)

●보통:600×600dpi

●고속:300×600dpi

초 기 값

●설정 전 처음상태로 `돌아갑니다.

중간색 , 명암 및 대비 설정하기

고급`을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

중간색 처리 설정

라인 아트	간단한 선과 차트 등의 그림이 있는 문서를 인쇄할 때 사용
미세 망점	사실적인 그림이 있는 문서를 인쇄할 때 사용
에어 브러쉬	사진과 같은 복잡한 그림이 있는 문서를 인쇄할 때 사용(인쇄 품질이 뛰어남)

화상 설정

명암	인쇄물의 밝고 어두운 정도를 설정할 수 있습니다.
대비	그래픽 및 컬러 문자의 대비값을 조정할 수 있습니다.
채도	색상의 선명도를 조정할 수 있습니다.
적색/ 녹색/ 청색 강도	인쇄물에 나타나는 각각의 색상을 조절할 수 있습니다.

`빠르게 두번 누르면 다른 그림으로 `바꿀 수 있는 화면이 나타납니다.

인쇄 품질과 속도에 따른 설정 방법

	인쇄품질을 좋게할 경우	인쇄속도를 빠르게할 경우
인쇄품질	고품질	고속
양방향 인쇄	선택안함(☐)	선택(☒)
용지종류	광택 용지	일반 용지

●인쇄할 이미지의 크기와 해상도에 따라 인쇄 속도와 품질은 달라질 수 있습니다.

윈도우에서 인쇄

환경설정 화면을 여는 다른 방법

환경설정을 하는 방법은 각 응용프로그램에서 인쇄할 때 매번 환경설정을 하는 방법(19쪽)과 `아래와 같이 대부분의 응용프로그램에 적용될 수 있도록 미리 해 두는 방법도 있습니다.

윈도우 95에서 열기

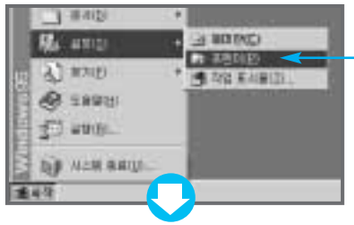

1 `시작`→`설정`→`프린터 누름

2 `빠르게 두 번 누름

3 `프린터의 등록정보 선택

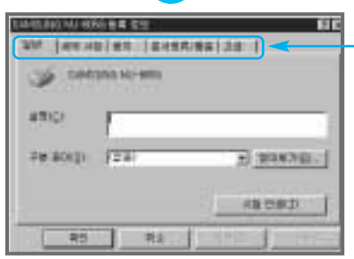

4 `설정하려는 항목 선택

●항목에 대한 자세한 설명은 `20 ~ 22쪽을 보세요.

윈도우 3.1에서 열기

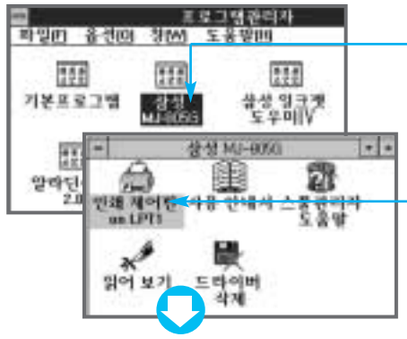

1 `빠르게 두 번 누름

2 `빠르게 두 번 누름

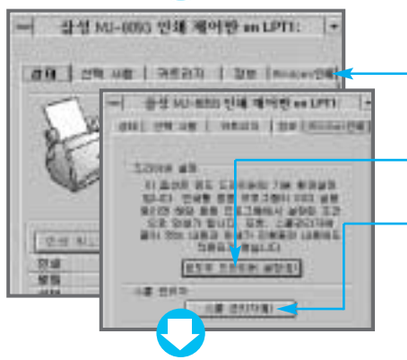

3 `누름

4 `누름

잠깐! 스풀 관리자란?

●현재 인쇄중인 자료 또는 여러 문서를 `계속 인쇄할 때 인쇄 대기중인 자료를 `관리하는 기능을 합니다. 또한, 윈도우 `3.1에서 네트워크 인쇄에 필요한 설정을 `이 곳에서 합니다.

5 `설정하려는 항목 선택

●항목에 대한 자세한 설명은 `20 ~ 22쪽을 보세요.

도스에서 인쇄하기

도스환경에서 인쇄하기 위한 도스유틸리티 설치방법 및 각 응용프로그램에서 인쇄하는 방법이 설명되어 있습니다.

도스에서 인쇄

도스유틸리티 설치하기

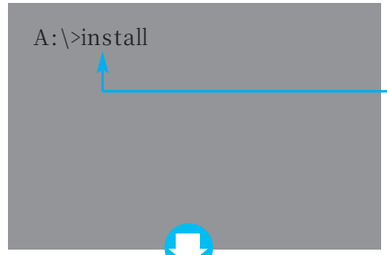

1 `도스유틸리티 설치 디스크2를 넣고 `입력 후 Enter 누름(B드라이브의 `경우`B:\>install 입력)

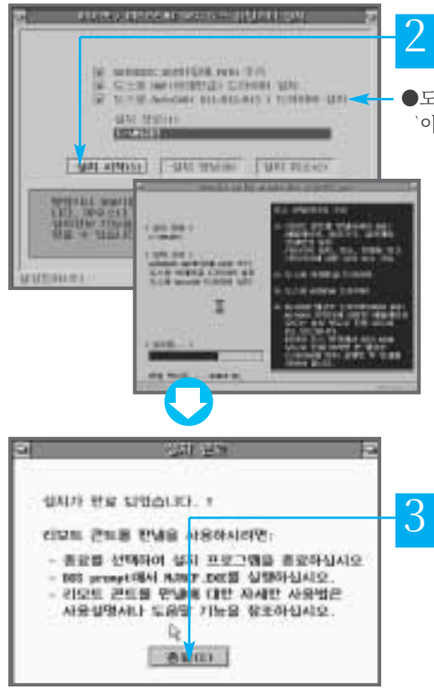

2 `누름

●도스용 AutoCAD에서 인쇄 하려면 `이곳을 선택(V)하세요.

설치가 완료 되었습니다. !
리모트 콘트롤 판넬을 사용하시려면:
- 종료를 선택하여 설치 프로그램을 종료하십시오
- DOS prompt에서 INSTALL.EXE를 실행하십시오.
- 리모트 콘트롤 판넬에 대한 자세한 사용법은
사용설명서나 도움말 기능을 참조하십시오.

3 `누름

알아두기

도스유틸리티를 설치하면 아래의 항목들이 설치됩니다.

- ●리모트 콘트롤 판넬
- ●KS/KSSM 드라이버
- ●도스용 훈글 드라이버
- ●도스용 AutoCAD 드라이버(선택시에만 설치 가능)

도스에서 인쇄

도스유틸리티 설치 후 인쇄를 하려면

사용할 응용프로그램에 따라 인쇄방법이 다릅니다. 아래표를 참조하세요.

응용프로그램	인쇄과정	
한글		인쇄 28쪽
Lotus1-2-3, 사임당등 영문 문서를 화면 인쇄 할 경우	인쇄 환경 설정	`인쇄 29~30쪽
MY-글벗, 하나워드, `보석글V`등 한글 문서를 화면 인쇄 할 경우	KS/KSSM 모드로 설정 ▼ 인쇄 환경 설정 ▼ KS/KSSM 드라이버 실행	`인쇄 31~33쪽
Auto CAD		`인쇄 34~35쪽

도스에서 인쇄

도스용 한글에서 인쇄하려면

예) 한글`3.0의 경우

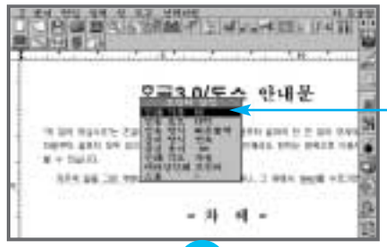

먼저, 도스유틸리티가 설치되어 있어야 합니다.(26쪽 참조)

1 `인쇄할 파일을 열고 <Ctrl>과 <P>를 `동시에 눌러 프린터 설정 화면이 나타나면

2 `선택 후 Enter 누름

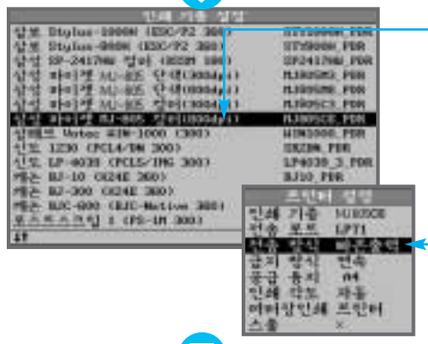

3 `선택 후 Enter 누름

- 삼성 마이젯 MJ-805 단색`(300dpi)`-`흑백으로 빠르게 인쇄할 경우 선택
- 삼성 마이젯 MJ-805 단색`(600dpi)`-`흑백으로 품질을 좋게 인쇄할 경우 선택
- 삼성 마이젯 MJ-805 컬러`(300dpi)`-`컬러로 빠르게 인쇄할 경우 선택
- 삼성 마이젯 MJ-805 컬러`(600dpi)`-`컬러로 품질을 좋게 인쇄할 경우 선택

4 `선택 후 Enter 누름

- 한글2.1 이하인 경우 이 항목을 선택할 수 없습니다.

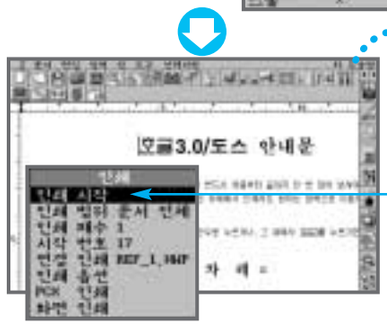

5 `<Esc>를 누른 후 `<Alt>와 <P>를 누름

6 `선택 후 <Enter> 누름

주 의

- 한글2.1 일반용에서는 ' 삼성 MJ-805G...(600dpi) '로는 ` 인쇄할 수 없습니다. ' 삼성 MJ-805G...(300dpi) '를 선택한 후 인쇄하세요.

도스에서 인쇄

`Lotus`1-2-3,`사임당 등에서 인쇄하려면

영문 문서를 화면인쇄할 경우에도 아래와 같이 하세요.

인쇄환경 설정화면 열기

먼저, 도스유틸리티가 설치되어 있어야 합니다.

```
C:₩>myjet₩mjrcp
```

`입력 후 Enter 누름

●리모트 콘트롤 판넬 화면이 나타납니다.

인쇄환경 설정하기

기본 메뉴 설정하기

마우스 또는 키보드의 방향키를 사용하여 기본 메뉴의 항목으로 이동후 설정하세요.

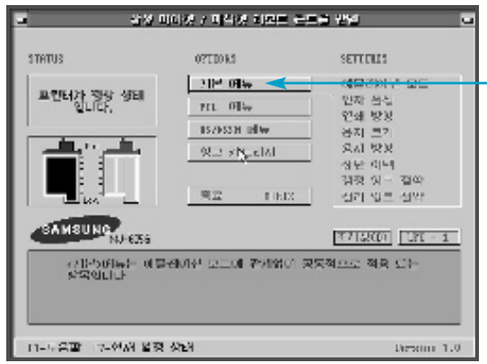

1`기본 메뉴 설정

에뮬레이션 모드

인쇄하려는 응용프로그램에 따라 선택하세요.

인 자 품 질

인쇄의 품질을 좋게 하려면 고품질을, 빠르게 인쇄 하려면 고속을 선택하세요.

인 쇄 방 향



인쇄 품질을 좋게하려면 단방향을, 빠르게 인쇄 하려면 양방향을 선택하세요.

용 지 크 기

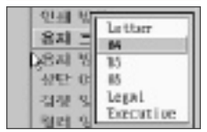

인쇄할 용지의 크기를 설정할 수 있습니다.

용 지 방 향

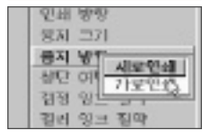

인쇄할 페이지의 방향을 설정할 수 있습니다.

상 단 여 백

용지의 위쪽 여백을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.(0`~2inch)

검정/컬러 잉크 절약

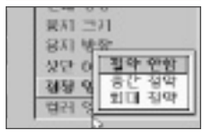

잉크를 절약할 수 있도록 설정이 가능합니다.

PCL 메뉴설정하기

마우스 또는 키보드의 방향키를 사용하여 PCL 메뉴 항목으로 이동후 설정하세요.

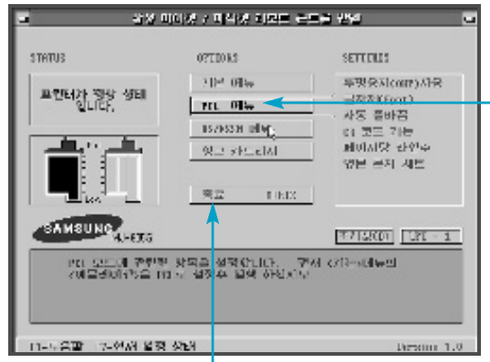

2`PCL 메뉴 설정

3`종료시 누름

투명용지 사용

투명용지등의 특수용지를 사용할때 설정하세요.

글 자 체

인쇄할 글자체를 선택하세요.(Courier, Letter Gothic, CG Times 글자체 중 선택)

자동 줄바꿈

설정하면 한 행의 끝까지 인쇄하면 자동으로 다음 줄로 이동하여 인쇄합니다.

CR 코드 기능

CR+LF 선택하면 CR(Carriage Return)값이 올 경우 자동으로 LF(Line Feed)를 하여 인쇄합니다. CR=CR선택시 CR값이 와도 자동으로 LF를 하지 않습니다.

영문 문자 세트

영문 문자 세트를 선택합니다.(초기값은 PC-8)

페이지당 라인수

페이지당 인쇄할 수 있는 라인수를 설정합니다.(범위:5~128)

인 쇄

인쇄할 응용프로그램을 열고 인쇄하세요.

알아두기

위의 방법은 PCL 모드로 인쇄하는 방법입니다.

도스에서 인쇄

MY-글벗+, 하나워드, 보석글V등에서 인쇄하려면

한글 문서를 화면인쇄할 경우에도 아래와 같이 하세요.

인쇄환경 설정화면 열기

먼저, 도스유틸리티가 설치되어 있어야 합니다.
검정 잉크 카트리지가 설치되어 있어야 합니다.

```
C:₩>myjet₩mjrcp
```

`입력 후 Enter 누름

KS 또는 KSSM 모드 선택

`기본메뉴`→`에뮬레이션 모드`→`인쇄할 응용프로그램에 맞게 `KS 또는 KSSM 모드 선택

KS 모드로 인쇄할 수 있는 `응용프로그램
●MY-글벗, Lotus1-2-3, 하나워드, 쌈지, `MY WORKS, 마이워드 완성형, MY SHEETS 등

KSSM 모드로 인쇄할 수 있는 `응용프로그램
●보석글V, MY-글벗+, MY WORKS등

인쇄환경 설정하기

기본메뉴 설정하기 (자세한 설정방법은 29쪽을 보세요.)

마우스 또는 키보드의 방향키를 사용하여
기본 메뉴의 항목으로 이동후 설정하세요.

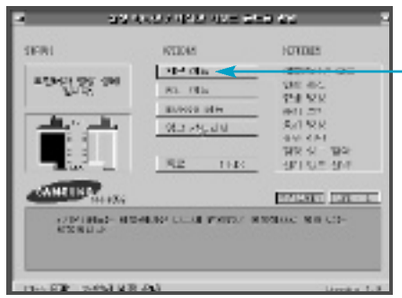

1 `기본 메뉴 설정

●29쪽을 보고 설정하세요.

KS/KSSM 메뉴설정하기

마우스 또는 키보드의 방향키를 사용하여
KS/KSSM 메뉴의 항목으로 이동후 설정하세요.

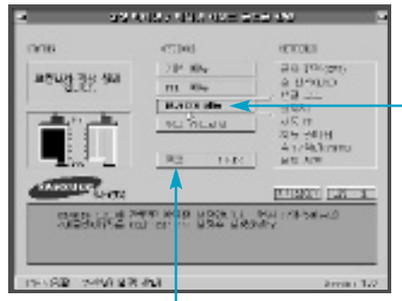

2 `KS/KSSM 메뉴 설정

글 자 간 격
1인치 안에 인쇄될 글자수 설정(10, 12, 13.3, 15 CPI)

줄 간 격
1인치 안에 인쇄될 라인수 설정(6, 8 LPI)

한글 코드
완성형, 조합형 중 선택

글 자 체
명조, 고딕, 샘물, 필기체 중 선택

자동 CR
설정하면 CR(Carriage Return) 값이 올 경우 자동으로 LF (Line Feed)를 하여 인쇄 합니다. 해제하면 CR값이 와도 자동으로 LF를 하지 않습니다.

자동 줄바꿈
설정하면 한 행의 끝까지 인쇄하면 자동으로 다음 줄로 이동하여 인쇄합니다.

축소/확대
50%~150% 축소 또는 확대 설정

3 `종료시 누름

KS/KSSM 드라이버 실행

```
C:₩>myjet₩mjprn
```

`입력 후 Enter 누름

인 쇄

인쇄할 파일을 열고 인쇄하세요.

KS/KSSM 드라이버 해제

```
C:₩>myjet₩mjprn/u
```

`인쇄가 끝나면 입력 후 Enter 누름

알아두기

`위의 방법은 KS 또는 KSSM 모드로 인쇄하는 방법입니다.
`KS/KSSM 드라이버가 실행되면 기본 메모리의 약 80KB를 차지하게 됩니다.
`따라서, KS/KSSM 모드로 인쇄를 자주하지 않는 경우 인쇄가 끝난 후 `KS/KSSM 드라이버를 해제하는 것이 좋습니다.

`응용프로그램 실행중 환경설정을 하고 싶을 때

●KS/KSSM 드라이버가 실행된 상태에서 응용프로그램을 종료하지 않고, 아래 화면에서 `인쇄 환경을 설정할 수 있습니다.(영문도스인 경우 화면이 영문으로 나타납니다.)

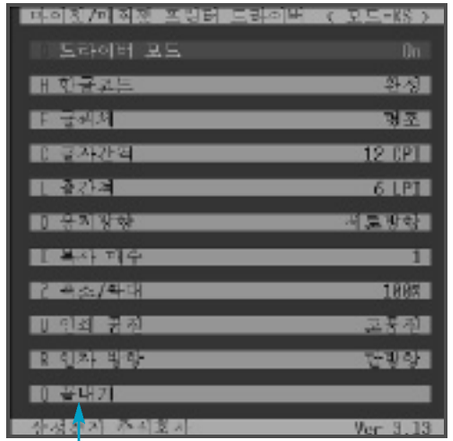

1 `키보드의 <왼쪽 Ctrl>+<왼쪽 Alt> `+</>를`동시에 누르세요.

2 `인쇄환경 설정

글 씨 체
명조, 고딕, 샘물, 필기체 중 선택

글 자 간 격
1인치 안에 인쇄될 글자수 설정(10, 12, 13.3, 15 CPI)

줄 간 격
1인치 안에 인쇄될 라인수 설정(6, 8 LPI)

용 지 방 향
가로 또는 세로 선택

복 사 매 수
인쇄 매수 설정(1~10)

축소/확대
50%~150% 축소 또는 확대 설정

인 쇄 품 질
인쇄품질을 좋게 하려면 고품질을, 빠르게 인쇄하려면 고속을 선택

인 쇄 방 향
인쇄품질을 좋게 하려면 단방향을, 빠르게 인쇄하려면 양방향을 선택

3 `설정 후 종료할 때 누름

알아두기 위의 방법으로 설정된 값들은 KS/KSSM `드라이버 해제시 저장되지 않고 지워집니다.

AutoCAD에서 인쇄하려면

`DOS용 AutoCAD 드라이버설치하기

26쪽을 참조하여 도스유틸리티를 설치할 때 아래 화면이 나오면

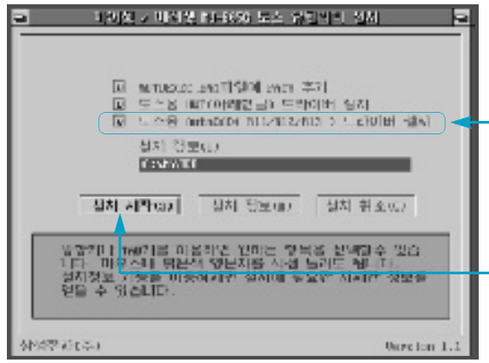

1 `도스용 AutoCAD(R11/R12/`R13) 드라이버 설치를 선택

2 `누름

`DOS용 AutoCAD(R11)에서 인쇄하기

1. AutoCAD의 " Main Menu "에서 5를 입력하여 " 5. Configure `AutoCAD "를 선택하세요.
2. 현재 설정된 환경이 표시되면 " Configure Menu "가 표시될 때까지 `<Enter>를 누르세요.
3. " Configuration Menu "에서 " 5. Configure plotter " 항목을 선택하세요.
4. 현재 선택된 프린터가 화면에 표시되고 다른 프린터를 선택할 것을 물으면 `Y를 입력하세요.
5. " Available Plotters " 중에서 2를 입력하여 " 2. ADI P386 Plotter "를 선택하세요.
6. " Supported Model " 중에서 " SAMSUNG MyJet MJ-805.. "를 선택하세요.
7. 이후에 나타나는 인쇄 환경 설정 및 인쇄 방법은 " DOS용 AutoCAD(R12/R13)에서 `인쇄하기 "(35쪽)의 6번부터 보세요.

`DOS용 AutoCAD(R12/R13)에서 인쇄하기

AutoCAD화면에서 플로터 추가 및 인쇄 환경을 설정하세요.

1. 명령 입력(Command)란에 config를 입력하세요.
2. 현재 설정된 환경이 표시되면 " Configure Menu "가 표시될 때까지 <Enter>를 `누르세요.
3. " Configuration Menu "에서 5를 입력하여 " 5. Configure Plotter "를 선택하세요.
4. " Plotter Configuration Menu "에서 1을 입력하여 " 1. Add Plotter "를 선택하세요.
5. " Available Plotter Menu "에서 " SAMSUNG MyJet MJ-805.. "를 선택하세요.
6. 프린터 포트 형식을 S(Serial) 또는 P(Parallel)를 입력하여 선택하세요.
7. " Printing Color Mode "에서 0(Mono) 또는 1(Color)을 입력하여 선택하세요.
8. 프린터의 연결상태를 LPT1 또는 LPT2로 선택하세요.
9. 다른 설정 사항을 바꿀 것인지를 물으면 N을 입력하세요.
10. 프린터 이름을 지정할 것인지를 물으면 <Enter>를 누르세요.
11. <Enter>를 눌러 " Main Menu "를 종료하세요.
12. 환경 설정 변경 내용을 저장할 것인지를 물으면 <Enter>를 누르세요.

AutoCAD화면에서 인쇄하세요.

1. AutoCAD 메뉴중 " Plot " 메뉴를 선택하세요.
2. " Device and Default Selection "을 선택 후 인쇄할 플로터로 " SAMSUNG MyJet ` MJ-805.. "를 선택하세요.
3. 인쇄 환경을 설정한 후 인쇄를 시작하세요.

`윈도우용 AutoCAD에서 인쇄하기

먼저, 윈도우 드라이버를 설치하세요.(14 ~ 18쪽 참조)

1. AutoCAD 화면에서 환경설정 메뉴`→`플로터 추가`→`SYSTEM PRINTER순으로 `선택하세요. SYSTEM PRINTER를 선택하면 윈도우에서 기본 프린터로 설정된 `프린터를 사용하여 인쇄를 합니다.
2. 인쇄를 하면 기본 메뉴가 나타나며, 기본 메뉴에서 프린터 선택을 SYSTEM `PRINTER로 지정하여 인쇄하세요.

특수용지에 인쇄하기

- CD-ROM 설치하기
- 컬러 아트팩 사용하기
- 봉투, 엽서등 두꺼운 용지에 인쇄하기
- 티-셔츠 용지에 인쇄하기
- 패션 용지에 인쇄하기
- 라벨 용지에 인쇄하기
- 배너 용지에 인쇄하기

삼성잉크젯도우미IV 설치하기

먼저, 삼성잉크젯도우미IV CD-ROM을 드라이브에 넣으세요.윈도우 95를 예로 설명되어 있습니다.

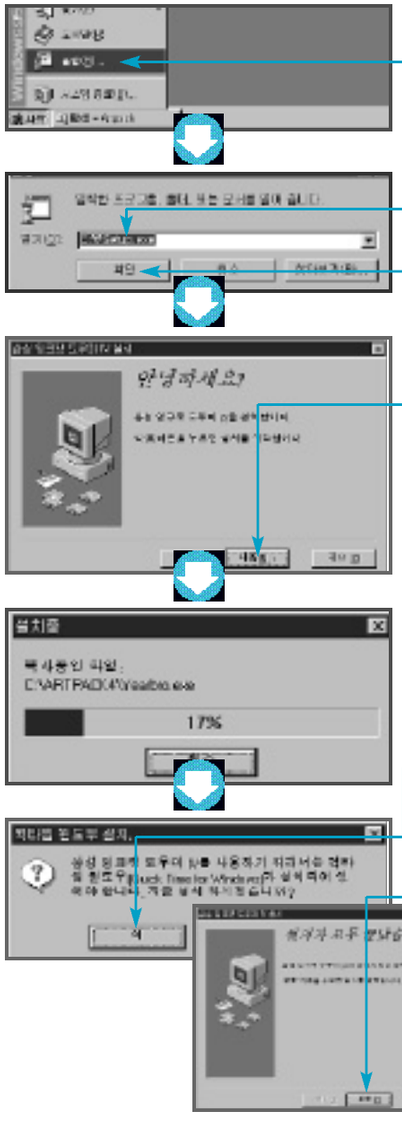

1 시작 메뉴의 실행을 선택

●윈도우 3.1의 경우 프로그램 관리자 `→`파일`→`실행을 선택하세요.

2 E:₩Setup를 입력

●D드라이브의 경우 `D:₩ Setup 입력

3 누름

4 누름

●다음 화면이 나오면 내용을 ` 읽어본 후 계속 [계속] 을 `누르세요.

5 누름

●컴퓨터에 퀵타임 윈도우가 설치되어 `있지 않을 경우 [예] 를 누르세요.

6 누름

●윈도우 재시작 화면이 나올 경우 [예] 를 누르세요.

알아두기

●퀵타임 윈도우는 동영상 실행에 `필요한 동영상 제어기를 말합니다.

CD-ROM의

컬러 아트팩IV를 사용해 보세요.

구성품에 들어 있는 CD-ROM을 설치하면 아래와 같은 기능들을 사용할 수 있습니다.
특히, 컬러 아트팩IV의 재미있는 내용은 다양한 용지에 인쇄해 보세요.

[시작] 을 눌러 프로그램의 삼성잉크젯도우미IV를 선택하면 아래와 같이 6개의 프로그램이 나타납니다.

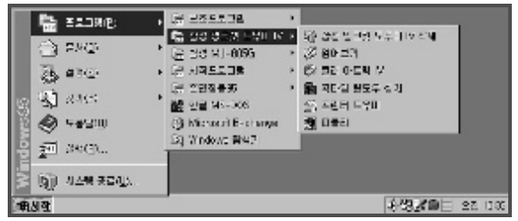

피 콜 라

피콜라가 연구소를 방문하여 벌어지는 내용의 만화를 볼 수 있을뿐 아니라 만화속의 주인공을 인쇄하여 만들 수 있습니다.

퀵타임윈도우설치

프린터 도우미 및 피콜라에 들어있는 동영상 실행에 필요한 동영상 제어기를 설치하는데 사용됩니다.

프린터 도우미

프린터 설치방법, 프린터 사용중 문제해결 방법, 제어코드표 등이 설명되어 있고 특히 프린터 설치 방법과 문제해결 방법은 그림과 함께 설명되어 있습니다.

읽어보기

삼성잉크젯도우미IV 실행에 필요한 각종 정보 및 문제해결에 필요한 내용이 있습니다.

컬러아트팩IV

이 프린터를 활용하여 엽서, 명함, 카드, 달력, 티-셔츠, 배너 만들기 등을 보다 쉽고 재미있게 해볼 수 있는 프로그램입니다.

삼성잉크젯도우미IV삭제

설치된 삼성잉크젯도우미IV를 삭제하고 싶을때 사용하세요.

봉투,엽서 등 두꺼운 용지에 인쇄하기

인쇄할 파일 열기

가이드 조정 및 용지 넣기

1 응용프로그램에서 인쇄할 파일 열기

2 용지급지대에 있는 용지 꺼냄

3 특수용지 가이드 세우기

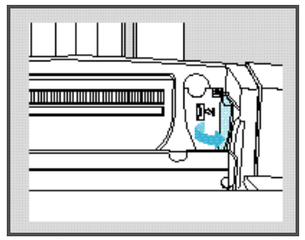

4 수동급지 가이드 앞으로 당기기

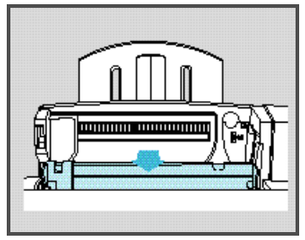

5 용지를 오른쪽으로 붙여 넣고 가이드를 밀어 용지크기에 맞추기

●용지가이드를 너무 느슨하게 하거나 조이면 `용지공급이 제대로 되지 않을 수 있습니다.

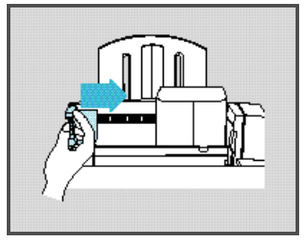

윈도우 드라이버 설정하기

6 윈도우 드라이버를 열고 용지 선택

●윈도우 드라이버를 여는 방법은 19쪽을 보세요.

●규격 봉투에 인쇄를 할 경우 용지크기를 " 7 3/4 "으로 `선택하세요.

●용지 공급을 " 자동급지 "로 선택하세요.

7 문서 종류/품질 선택

●용지 종류를 " 명함/카드/엽서 "로 선택하세요.

8 확인 누름

인 쇄

9 인쇄하기

인쇄가 끝나면

●다음에 인쇄 할 용지에 맞게 윈도우 `드라이버에서 문서종류/품질과 `용지 항목을 다시 설정하세요.

알아두기

봉투`

`아래와 같은 봉투는 사용할 수 없습니다.

◗투명창, 절취선 또는 올록볼록한 봉투

●오려낸 부분이나 구멍이 있는 봉투

●금속장식/막대 또는 가장자리에 띠가 있는 봉투

●실을 거는 고리가 있는 봉투

●내용물이 들어 있는 봉투

●자기 접착성 봉투

티-셔츠 용지에 인쇄하기

인쇄할 파일 열기

가이드 조정 및 용지 넣기

1 인쇄할 파일 열기

●구성품에 들어 있는 CD-ROM에 있는 컬러 아트팩Ⅳ를 `이용하면 다양한 그림을 인쇄할 수 있습니다.(38쪽 참조)

2 수동급지 가이드 뒤로 밀기

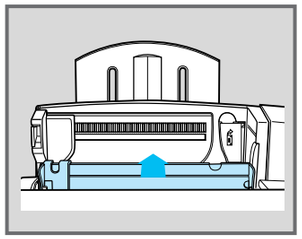

3 티-셔츠 용지를 수동급지 가이드 앞쪽에 놓기

●용지를 넣을때는 초록색 줄무늬가 뒤쪽을 `향하도록 넣으세요.

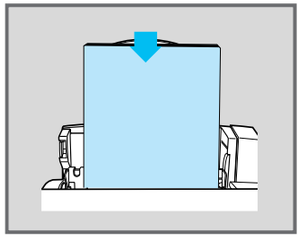

4 가이드를 밀어 용지크기에 맞추기

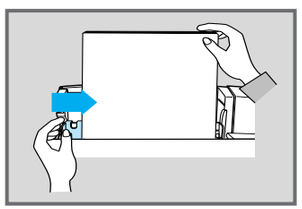

5 티-셔츠 용지를 안쪽으로 끝까지 밀기

●프린터가 용지를 자동으로 끌어들입니다.

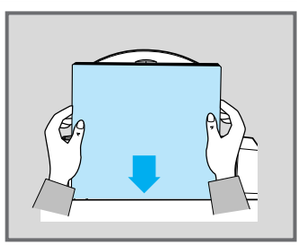

윈도우 드라이버 설정하기

인 쇄

6 윈도우 드라이버를 열고 용지 선택

●윈도우 드라이버를 여는 방법은 19쪽 참조

●용지 크기를 사용하는 용지에 맞게 선택하세요.

`용지 공급을 " 수동급지 "로 선택하세요.

7 문서 종류/품질 선택

●용지 종류를 " 티-셔츠 용지 "로 선택하세요.

8 확인 누름

9 인쇄하기

●문자 또는 이미지가 뒤집어져 인쇄됩니다.

10 인쇄된 티-셔츠 용지를 티-셔츠에 대고 다리미로 다리기

●자세한 내용은 티-셔츠 용지의 설명서를 `참조하세요.

인쇄가 끝나면

●다음에 인쇄 할 용지에 맞게 윈도우 `드라이버에서 문서종류/품질과 `용지 항목을 다시 설정하세요.

알아두기

티-셔츠 용지`(A4)

예쁜 티-셔츠를 만들려면 아래용지를 사용하세요.

●티-셔츠 용지(모델명 : P-SHIRTS)

주 의

●여러장 인쇄할때 인쇄면이 완전히 마를 `때까지 따로 보관하세요. 그렇지 않으면 `다른 용지에 묻어 번질 수 있습니다.

패션(명함, 카드, 엽서) 용지에 인쇄하기

인쇄할 파일 열기

가이드 조정 및 용지 넣기

1 인쇄할 파일 열기

●구성품에 들어있는 제공된 CD-ROM에 있는 컬러 아트팩Ⅳ를 `이용하면 다양한 그림을 인쇄할 수 있습니다.(38쪽 참조)

2 수동급지 가이드 뒤로 밀기

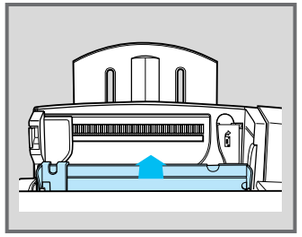

3 패션 용지를 수동급지 가이드 앞쪽에 놓기

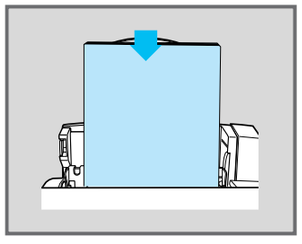

4 가이드를 밀어 용지크기에 맞추기

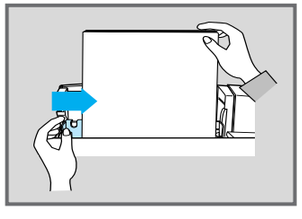

5 패션 용지를 안쪽으로 끝까지 밀기

●프린터가 용지를 자동으로 끌어들입니다.

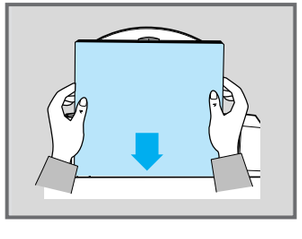

윈도우 드라이버 설정하기

인 쇄

6 윈도우 드라이버를 열고 용지 선택

●윈도우 드라이버를 여는 방법은 19쪽을 보세요.
●용지 크기를 사용하는 용지에 맞게 선택하세요.
`용지 공급을 " 자동급지/수동급지 "로 선택하세요.

7 문서 종류/품질 선택

●용지 종류를 " 명함/카드/엽서 "로 선택하세요.

8 확인 누름

9 인쇄하기

인쇄가 끝나면
●다음에 인쇄 할 용지에 맞게 윈도우 `드라이버에서 문서종류/품질과 `용지 항목을 다시 설정하세요.

알아두기

패션(명함, 카드, 엽서) 용지`(A4)

명함, 카드, 엽서등을 만들 때 아래 용지를 사용하세요.

●패션 명함 용지(모델명 : P-NAME)
●패션 카드 용지(모델명 : P-CARD2)
●패션 엽서 용지(모델명 : P-POST)

라벨 용지에 인쇄하기

인쇄할 파일 열기

가이드 조정 및 용지 넣기

1 인쇄할 파일 열기

2 수동급지 가이드 뒤로 밀기

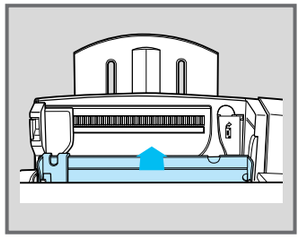

3 라벨 용지를 수동급지 가이드 앞쪽에 놓기

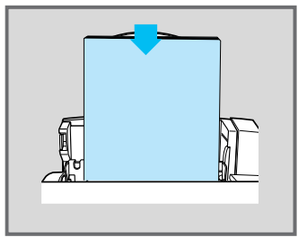

4 가이드를 밀어 용지크기에 맞추기

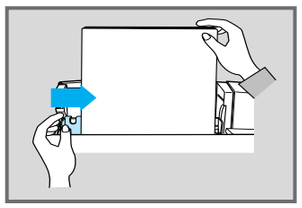

5 라벨 용지를 안쪽으로 끝까지 밀기

●프린터가 용지를 자동으로 끌어들입니다.

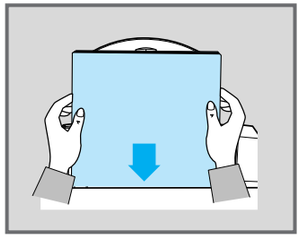

윈도우 드라이버 설정하기

인 쇄

6 윈도우 드라이버를 열고 용지 선택

●윈도우 드라이버를 여는 방법은 19쪽을 보세요.

●용지 크기를 사용하는 용지에 맞게 선택하세요.
`용지 공급을 " 수동급지 "로 선택하세요.

7 문서 종류/품질 선택

●용지 종류를 " 일반용지 "로 선택하세요.

8 확인 누름

9 인쇄하기

인쇄가 끝나면

●다음에 인쇄 할 용지에 맞게 윈도우 `드라이버에서 문서종류/품질과 `용지 항목을 다시 설정하세요.

알아두기

라벨`(A4, Letter)

잘리거나 접히지 않은 완전한 크기의 라벨만 사용하세요.

●뒷면이 매끄러운 라벨 용지는 사용하지 마세요.

●부분적으로 사용한 라벨은 인쇄중 벗겨져 `프린터를 손상시킬 염려가 있으므로 사용하지 `마세요.

●인쇄중 라벨의 접착제가 프린터에 묻지 않도록 `주의하세요.

배너 용지에 인쇄하기

인쇄할 파일 열기

1 인쇄할 파일 열기

●구성품에 들어있는 제공된 CD-ROM에 있는 컬러 아트팩 Ⅳ를 `이용하면 다양한 그림을 인쇄할 수 있습니다.(38쪽 참조)

가이드 조정 및 용지 넣기

2 용지급지대에 있는 용지 꺼냄

3 용지받침대 안으로 밀기

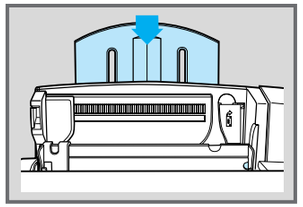

4 수동급지 가이드 뒤로 밀고 용지 가이드 왼쪽 끝까지 밀기

용지가이드를 왼쪽 끝까지 밀기

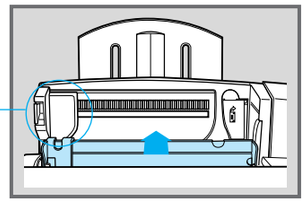

5 배너 용지 가이드 끼우기

●뒷면의 홈에 끼우세요.

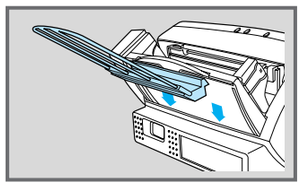

6 배너 용지 가이드에 용지 놓기

●첫장의 접힌 부분이 위로 가도록 놓으세요.

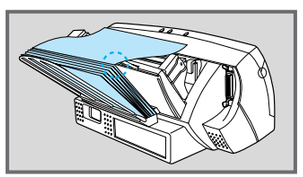

7 용지 첫 장을 수동급지부 가이드 앞쪽에 놓기

8 가이드를 밀어 용지 크기에 맞추기

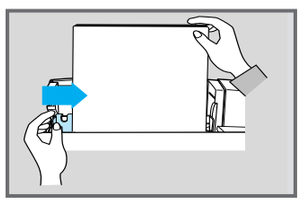

윈도우 드라이버 설정하기

9 용지를 안쪽으로 끝까지 밀기

●프린터가 용지를 자동으로 끌어들입니다.

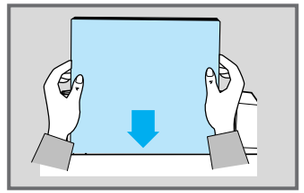

10 윈도우 드라이버 열고 용지 선택

●윈도우 드라이버를 여는 방법은 19쪽을 보세요.

●용지 크기를 " B-A4(배너 A4) "로 선택하세요.
`용지 공급은 " 수동급지 "만 나타나 자동선택됩니다.

11 문서 종류/품질 선택

●용지 종류를 " 일반용지 "로 선택하세요.

12 확인 누름

인 쇄

13 인쇄하기

인쇄가 끝나면

●다음에 인쇄 할 용지에 맞게 윈도우 `드라이버에서 문서종류/품질과 `용지 항목을 다시 설정하세요.

알아두기

배너 용지`(A4)

축하장식이나 키재기 자를 만들때 아래 용지를 사용하세요.

●배너 용지(모델명:P-BANNER)

기타 기능

인쇄 제어판을 사용하여 프린터의 상태와
잉크 카트리지를 설치 또는 청소하는 방법,
네트워크 또는 공유기로 연결된 프린터로
인쇄하는 방법등이 설명되어 있습니다.

기타 기능

인쇄제어판을 활용하려면

인쇄 제어판을 사용하면 프린터의 상태와 잉크량등을 알 수 있으며 잉크 카트리지 설치 및 청소등을 할 수 있습니다. 또한, 인쇄제어판은 인쇄가 시작될때 자동으로 나타납니다.

윈도우 95에서 인쇄 제어판 열기

1 `시작`→`프로그램`→`삼성 MJ-805G`→`인쇄 제어판 on LPT1 선택

`윈도우 드라이버의 버전을 확인할 때 선택

`카트리지 설치 및 청소시 선택(54쪽)

`인쇄제어판의 설정 상태를
`바꾸고 싶을 때 선택(53쪽)

프린터 상태를 보고 싶을 때 선택(52쪽)

윈도우 3.1에서 인쇄 제어판 열기

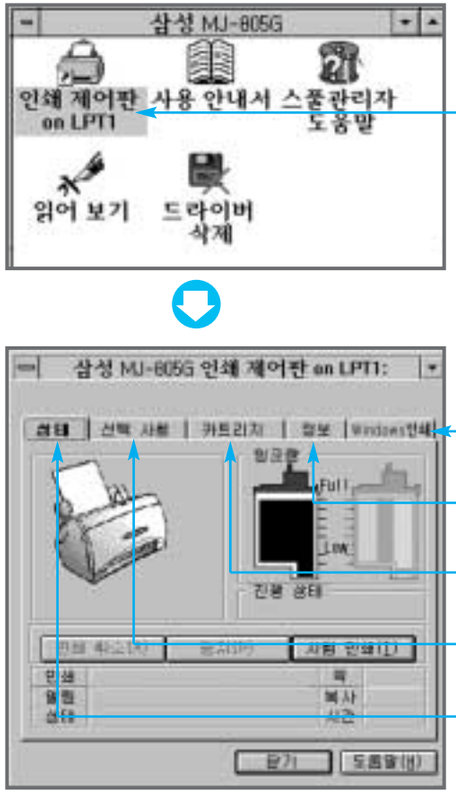

1 `프로그램 관리자`→`삼성 MJ-805G 그룹`선택`→`인쇄 제어판 on LPT1 선택

`윈도우에서 인쇄시 환경설정을 할 때 선택

`윈도우 드라이버의 버전을 확인할 때 선택

`카트리지 설치 및 청소시 선택(54쪽)

`인쇄제어판의 설정 상태를 바꾸고 싶을 때 선택(53쪽)

`프린터 상태를 보고 싶을 때 선택(52쪽)

프린터 상태 보기

먼저, 인쇄제어판을 열고 상태 를 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.(인쇄제어판을 여는 방법은 50~51쪽을 보세요.)

중 지

한번 누르면 인쇄가 일시 중지되고 다시 누르면 인쇄가 계속됩니다.

인쇄 취소

인쇄를 취소하고 싶을 때 누릅니다.

잉크량

남아있는 잉크의 양을 화면에 표시해 줍니다.

진행 상황

인쇄되고 있는 상태를 그림으로 표시해 줍니다.

시험 인쇄

시험 인쇄를 하고 싶을 때 누릅니다.

인쇄제어판 선택사항 설정하기

먼저, 인쇄제어판을 열고 선택사항(O) 을 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
(인쇄제어판을 여는 방법은 50~51쪽을 보세요.)

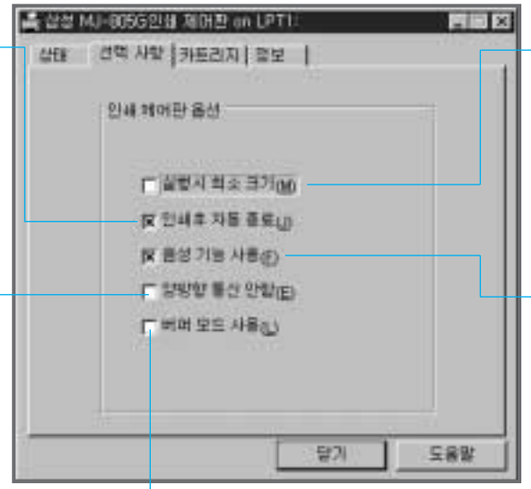

인쇄후 자동 종료

인쇄가 끝나고 인쇄제어판을 자동으로 닫히게 하려면 선택하세요. 선택하지 않은 경우 인쇄가 끝나도 인쇄 제어판은 닫히지 않습니다.

실행시 최소 크기

이 항목이 선택된 상태에서 인쇄제어판이 열리면 인쇄제어판은 아이콘 상태로 나타납니다.

양방향 통신 안함

인쇄할 때 또는 인쇄제어판이 실행 될 때 양방향 통신 에러 메세지가 나오고 인쇄가 안될 경우 이 항목을 선택하세요. 네트워크로 인쇄할 경우 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 양방향 통신 안함 항목을 반드시 선택하세요.

음성 기능 사용

인쇄 진행 상태나 에러 메세지등을 음성으로 들으려면 선택하세요.

버퍼 모드 사용

인쇄를 잠시 멈춘 후 다시 인쇄할 때 검정 또는 흰색 띠가 생기는 것을 방지 하려면 선택하세요. 단, 처음 인쇄를 시작하는 시간은 늦어집니다.

잉크 카트리지 설치 및 청소

먼저 인쇄제어판을 열고 카트리지를 선택하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.(인쇄제어판을 여는 방법은 50~51쪽을 보세요.)

노즐 청소

잉크 카트리지의 노즐이 막혀서 인쇄된 출력물에 흰줄이 발생할 경우 선택하여 청소하세요.

카트리지 정렬

인쇄물의 세로줄이 비뚤게 인쇄될 경우 선택하세요.

잉크량 표시

남아있는 잉크의 양을 표시해 줍니다.

카트리지 설치

카트리지 설치를 선택하고 프린터의 덮개를 열어 카트리지를 교체한 후 아래 화면의 설명에 맞게 선택하세요.

기타 기능

네트워크로 인쇄하려면

먼저 컴퓨터들이 서로 네트워크로 연결되어 있어야 합니다.
네트워크 연결에 대한 자세한 내용은 윈도우 도움말을 보세요.

윈도우 95에서

첫째, 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

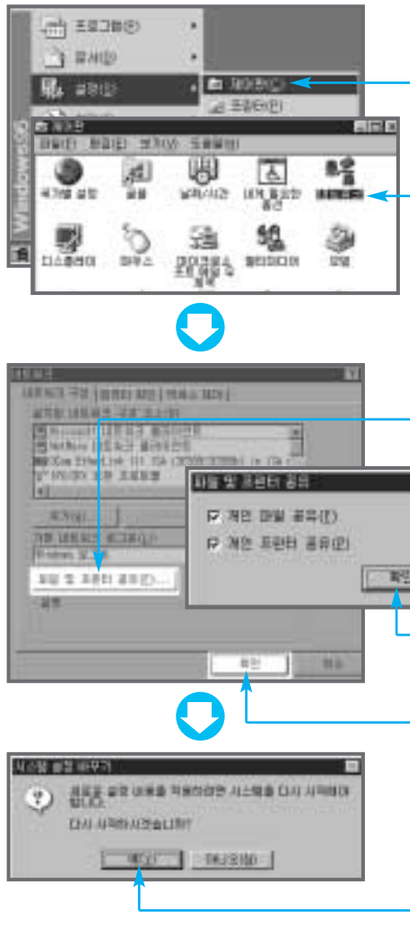

먼저, 윈도우 드라이버 설치(14~16쪽 참조)

1 `시작`→`설정`→`제어판 선택

2 `빠르게 두 번 누름

3 `누름

4 `개인 프린터 공유`선택 후 누름

5 `누름

6 `누름

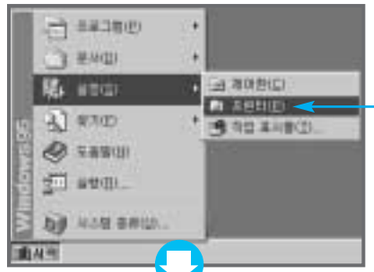

7 `시작`→`설정`→`프린터 선택

8 `빠르게 두 번 누름

9 `프린터`→등록정보 선택

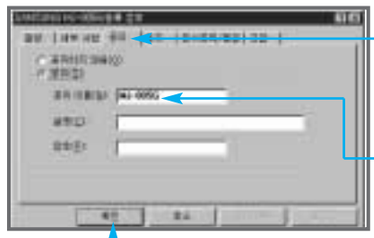

10 `선택

11 `공유 이름을 아무거나 입력

12 `누름

윈도우 95에서

둘째, 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 설정하기

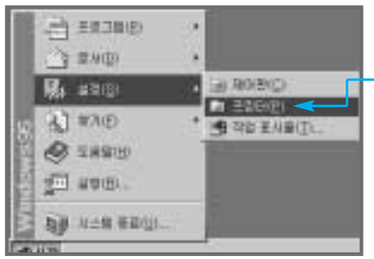

먼저, 윈도우 드라이버 설치(14~16쪽 참조)

1 `시작`→`설정`→`프린터 선택

2 `빠르게 두 번 누름

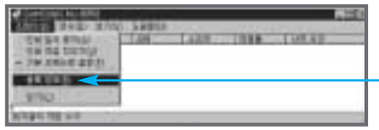

3 `프린터`→`등록정보 선택

4 `선택

5 `누름

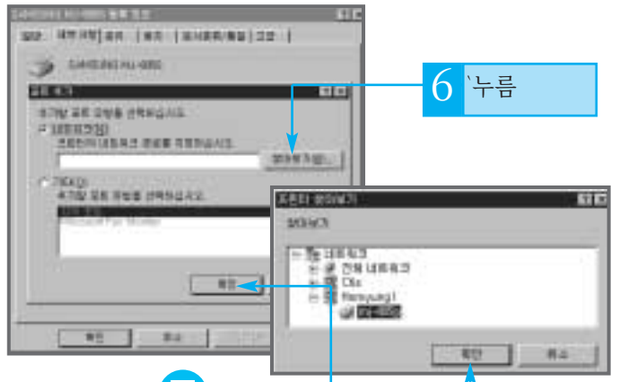

6 `누름

7 `공유된 프린터 선택 후 누름

8 `누름

53쪽의 양방향 통신 안함 항목을 반드시 확인 후 인쇄할 응용프로그램을 열어 인쇄하세요.

윈도우 3.1에서

첫째. 프린터와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

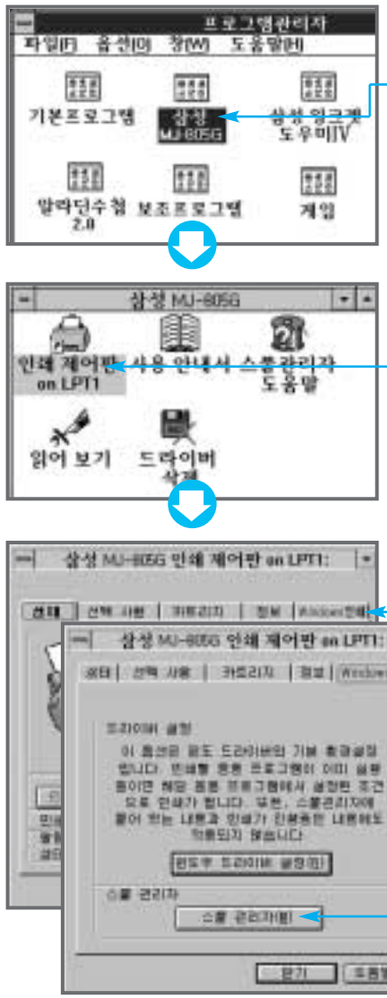

먼저, 윈도우 드라이버 설치(17~18쪽 참조)

1 빠르게 두 번 누름

2 `빠르게 두 번 누름

3 `누름

4 `누름

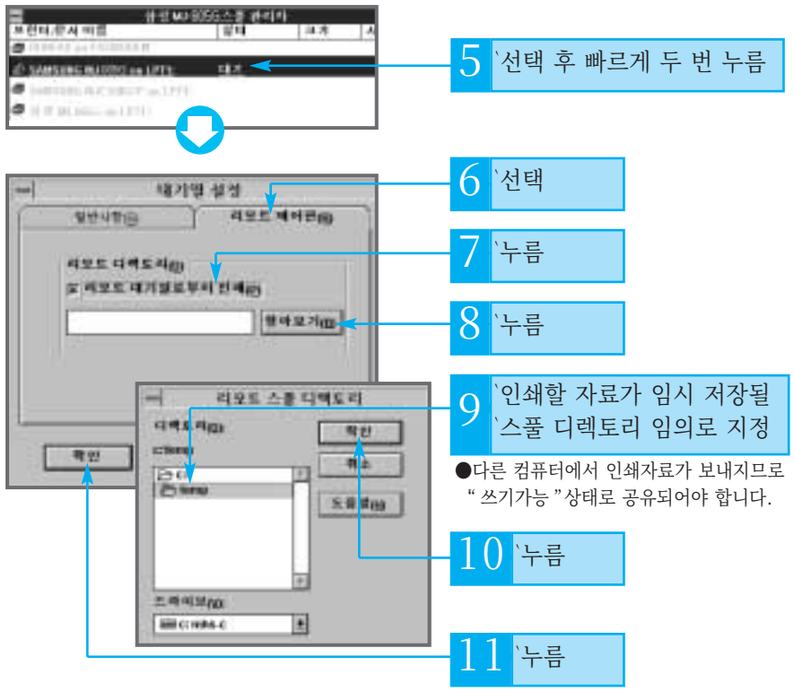

●다른 컴퓨터에서 인쇄자료가 보내지므로 "쓰기가능"상태로 공유되어야 합니다.

주의

●스풀관리자가 실행되지 않은 상태에서 다른 컴퓨터에서 인쇄를 `하면 이 인쇄자료는 스풀관리자가 실행되었을 때 인쇄를 합니다.

●따라서, 스풀 관리자 실행 파일(C:₩>windows\system\ `amsplmgr.exe)을 시작 프로그램에 등록하여 윈도우 시작시 `자동으로 실행되도록 하는 것이 좋습니다.

윈도우 3.1에서

둘째, 프린터와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 설정하기

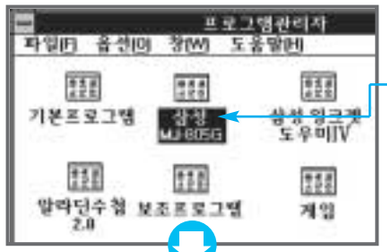

먼저, 윈도우 드라이버 설치(17~18쪽 참조)

1 빠르게 두 번 누름

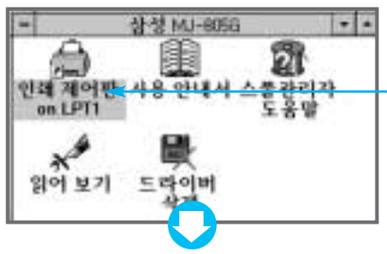

2 `빠르게 두 번 누름

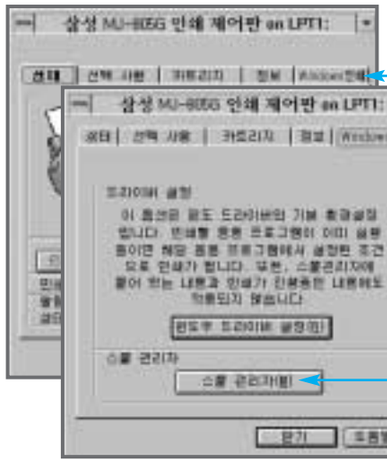

3 `누름

4 `누름

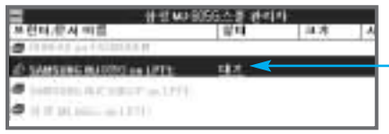

5 `선택 후 빠르게 두 번 누름

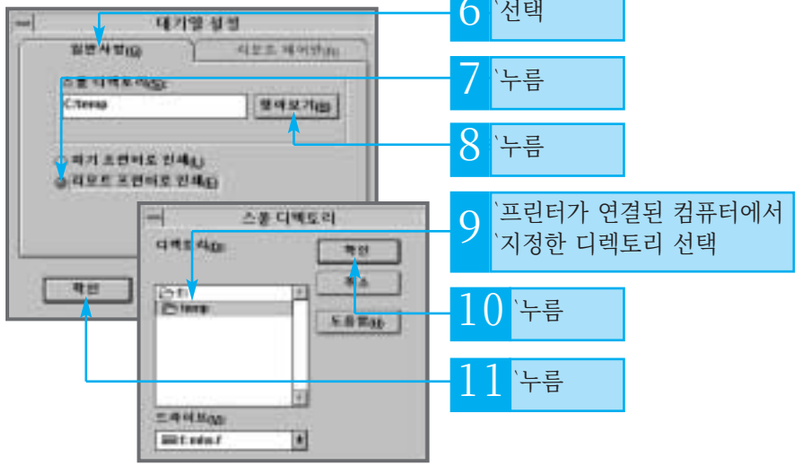

6 `선택

7 `누름

8 `누름

9 `프린터가 연결된 컴퓨터에서 `지정한 디렉토리 선택

10 `누름

11 `누름

53쪽의 양방향 통신 안함 항목을 반드시 확인 후 인쇄할 응용프로그램을 열어 인쇄하세요.

기타 기능

공유기를 사용하여 인쇄하려면

공유기가 단방향이든 양방향이든 인쇄가 되지 않을 수 있으므로
구입시 꼭 확인하시기 바랍니다.

아래 공유기를 구입하여 사용하세요.

●ATTA System의 ' ATTA 200 ' 모델을 사용하면 양방향 통신을 할 수 있어
`정상적으로 인쇄가 가능합니다.

먼저 공유기를 이용하여 프린터시 아래와 같이 Dip S/W를 선택하여 사용하십시오.
1번과 2번을 밑으로 내리고, 3번과 4번은 위로 올리십시오.

<공유기 설정>

공유기를 사용하여 인쇄시
에러 메세지가 나타날 경우

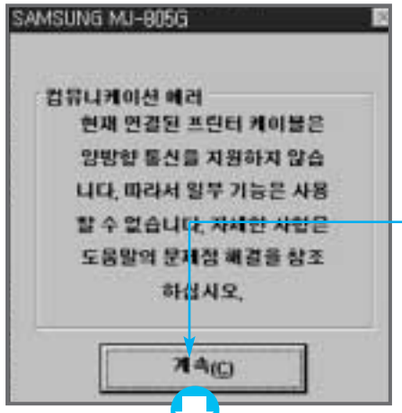

1 `누름

잠깐! ●계속(C) 을 눌러도 인쇄가
`되지 않을 경우에는
`이 프린터에는 사용할
`수 없습니다.

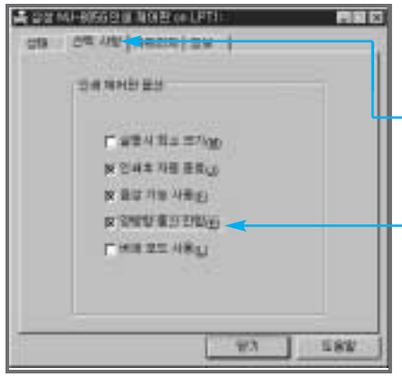

2 `인쇄를 끝내고 인쇄제어판
`열기(50 ~ 51쪽 보기)

3 `누름

4 `선택

이후 ●인쇄할 때 에러메세지는 나타나지
`않으나 카트리지 설치 및 정렬등을
`할 수 없으며 잉크량이 화면에
`나타나지 않습니다.

기타 기능

윈도우 드라이버를 삭제하려면

설치를 끝내도 인쇄가 되지 않거나 다시 설치하고 싶은 경우 삭제 후 다시 설치하세요.

예)윈도우 95의 경우

먼저, 사용중인 모든 프로그램을
종료하세요.

1 `시작`→`프로그램`→`삼성MJ-805G
`→`드라이버 삭제 선택

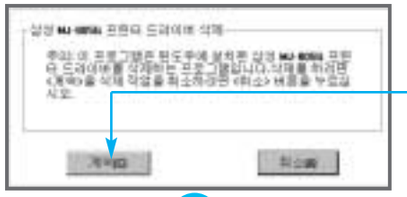

2 `누름

●삭제를 취소할 때 취소(C) 를 누르세요.

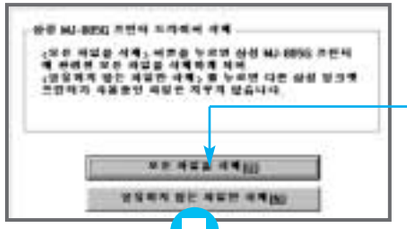

3 `모든 파일 삭제시 누름

●다른 삼성 잉크젯 프린터가 사용하고 있는 파일은
`지우지 않을 경우 현재 제거할 수 없는 파일은 제외(E) 를
`누르세요.

누름

프린터 청소 및 관리

보다 좋은 인쇄물을 위해 잉크 카트리지
노즐 및 접촉면 청소방법, 프린터를
관리하는 방법등이 설명되어 있습니다.

잉크 카트리지 청소하기

`인쇄상태가 좋지 않을 때 노즐 청소하기

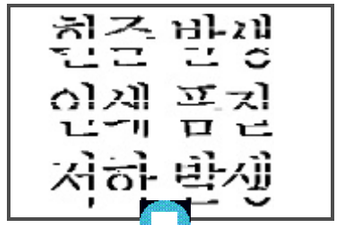

흰선이 나타나거나 부분적으로
문자가 희미하게 인쇄될 경우

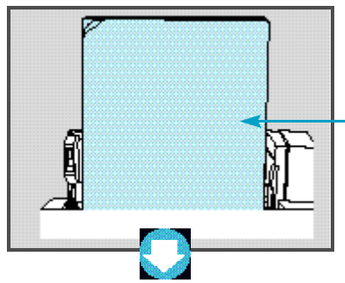

1 `프린터에 용지를 `넣은 후 전원 켜기

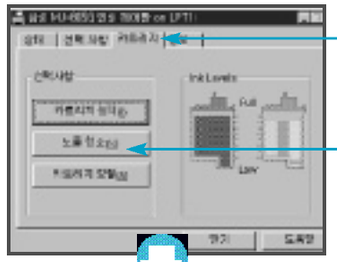

2 `MJ-805G 인쇄 제어판 on LPT1을 `열고 카트리지 선택(50~51쪽 보기)

3 `누름

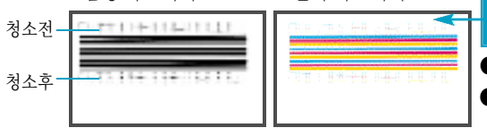

4 `인쇄물이 나옴

- 청소하기 전 후의 사선을 비교해 보세요.
- 막힌 노즐이 있는 경우 선이 끊어져 `보입니다.
  `청소 후에도 계속 선이 끊어져 보이면 노즐
  `청소를 3번 반복하세요.

잠깐!

- 잉크 카트리지 노즐 청소후에도 인쇄상태가 좋지 않을 경우
  `잉크 카트리지 접촉면 및 설치함을 청소하세요.(67~68쪽 보기)

잉크 카트리지 청소하기

`잉크 카트리지 접촉면 및 설치함 청소하기

1 덮개를 열고 잉크교체 버튼을 누름

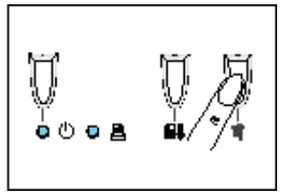

2 전원 코드 뽑기

●전원 버튼으로 전원을 끄면 설치함이 `제자리로 돌아가므로 잉크 카트리지를 `꺼낼 수 없습니다.

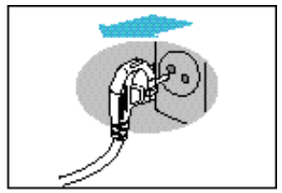

3 잉크 카트리지의 손잡이 부분을 잡고 화살표 방향으로 당겨 꺼냄

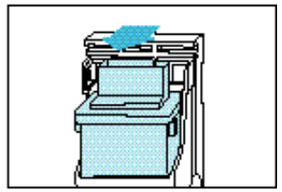

4 잉크 카트리지 노즐 및 접촉면을 물기가 있는 부드러운 천으로 닦은 후 마른 헝겊으로 닦기

●노즐을 닦을 때는 잉크가 섞이지 않도록 `같은 방향으로만 닦으세요.

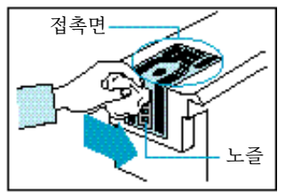

5 마른 부드러운 헝겊으로 설치함의 카트리지 접촉면 닦기

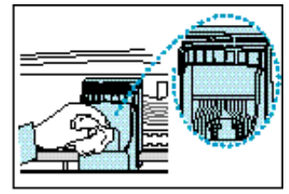

6 잉크 카트리지를 끼우고 전원을 연결하기

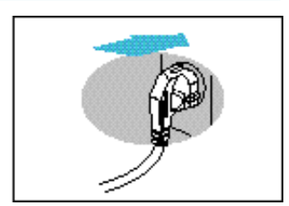

7 전원버튼을 눌러 전원을 켜고 노즐 청소를 실행하여 인쇄상태 확인하기

●노즐청소 방법은 66쪽을 보세요.

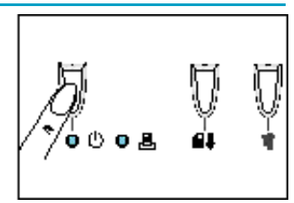

알아두기

●청소 후에도 인쇄물 상태가 좋아지지 않으면 `구입한 대리점이나 서비스 센터로 연락해 주세요.

잉크 카트리지 정렬하기

`문자나 수직선이 비뚤어져 보일 때 카트리지 정렬하기

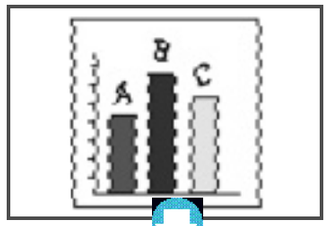

`문자나 수직선이
`비뚤어져 보일 경우

1 `MJ-805G 인쇄제어판 on LPT1을`열고 카트리지 선택(50~51쪽)

2 `누름

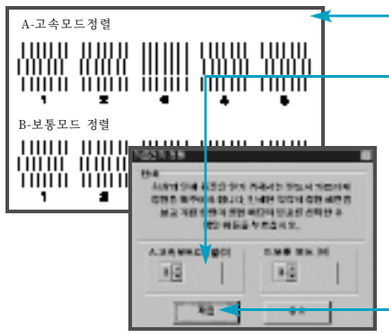

3 `인쇄물이 나옴

4 `번호 선택

●인쇄물에서 세개의 선이 수직으로 일치된
` 번호를 선택하세요.

●일치된 수직선이 없는 경우 가장 덜 비뚤어진
`선의 번호를 선택하고 [확인] 을 누른 후
`일치된 선이 나올때까지 카트리지 정렬을
`반복하세요.

5 `누름

잠깐!

도스에서 잉크 카트리지 노즐 청소 및 정렬은 어떻게 하죠?

●C:₩myjet>mjrcp를 입력후 ↵ 를 눌러 리모트
`콘트롤 판넬을 실행시키세요.

`잉크카트리지 선택`→`카트리지 정렬
`또는 카트리지 노즐청소 선택

프린터 청소하기

가장 좋은 인쇄물을 얻기 위해서는 프린터를 자주 청소해야 합니다.

1 전원을 끈 후 전원코드 뽑기

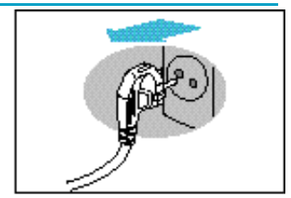

2 용지 받침대에 있는 용지 꺼냄

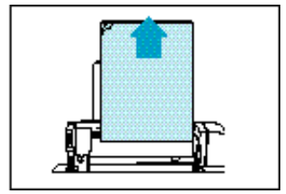

3 부드러운 솔을 사용하여 먼지를 털어낸 후 약간의 물기가 있는 부드러운 천으로 닦은 후 마른 헝겊으로 닦기

●프린터 내부에 잉크가 묻어 더러워진 경우
` 물기가 있는 천으로 닦아내세요.

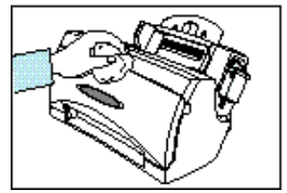

주 의 ●프린터 청소를 할때 알콜등 화학약품을
`사용하지 마세요. 외부 뿐아니라
`부속품까지 손상될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

함부로 분해, 수리
개조하지 마세요.

●수리할 필요가 있을
`때는 서비스 센터에
`문의하세요.

헐거운 콘센트나 손상된
전원플러그 및 코드
사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이
`있습니다.

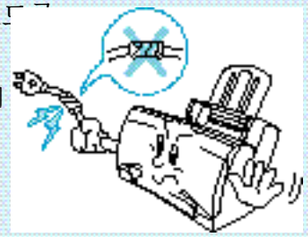

코드부분을 당겨 빼거나 젖은
손으로 전원플러그를
만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이
`있습니다.

잉크 카트리지를 불에 넣지 마세요.

●폭발의 위험이 있습

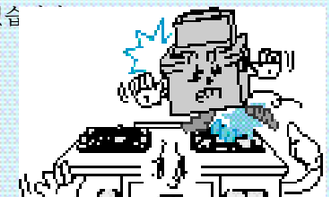

전원플러그를 뺀 후 제품을 닦아 주고,
벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 위에 물이 담긴 그릇,
약품, 작은 금속류 등을
올려 놓지 마세요.

●제품 내부로 들어가면 감전,
`화재의 위험이 있습니다.

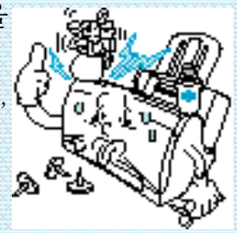

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운
물건에 눌려 파손되지
않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이
`있습니다.

습기, 먼지가 많은 곳,
물(빗물)이 튀는
곳에는 설치하지
마세요.

●사람이 다칠 수 있으며
`감전, 화재의 위험이
`있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가
나면 즉시 전원플러그를 빼고
서비스센터로 연락하세

●감전, 화재의 위험이
`있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지,
물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니

촛불, 담배불 등을 제품 위에
올려 놓거나 열기구와 가까이
설치하지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

용지를 넣는 곳이
내부에 손을 넣지

●날카로운 부분에 다칠 수
`있습니다.

프린터 덮개를 열고
인쇄하지 마세요.

●움직이는 잉크 카트리지
`설치함에 의해 다칠 수
`있습니다.

천둥, 번개가 치거나
장시간 사용하지 않을
경우 전원플러그를
빼주세요.

●감전, 화재의
`위험이 있습니다.

하나의 콘센트에 여러 전기제품을
동시에 사용하지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

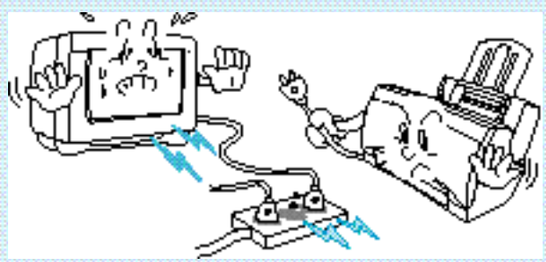

용지별 인쇄 가능 영역

이 프린터를 사용하여 인쇄할 때 아래에 설명되는 인쇄 영역에서만 인쇄할 수 있습니다.
대부분의 응용 프로그램에서는 인쇄 영역을 지정하는 여백 설정 기능이 있습니다.
응용프로그램에서 인쇄할 때 인쇄 가능 영역 범위내에 인쇄가 되도록 설정하세요.

보통 용지에서 세로 인쇄시 최소 여백

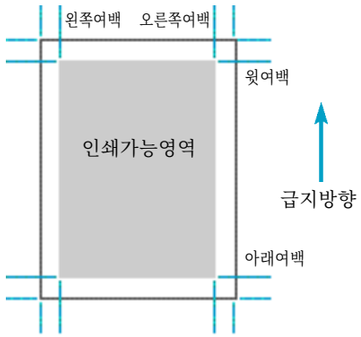

용지 크기	윗 여백	아래 여백	왼쪽/오른쪽 여백
A4	3.4mm	12.7mm	3.4mm
Letter	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Legal	3.4mm	12.7mm	6.3mm
B5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
A5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Executive	3.4mm	12.7mm	6.3mm
A6 카드	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Index 카드	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Hagaki	3.4mm	12.7mm	6.3mm

●DOS 상태에서 인쇄할 때 리모트 콘트롤 판넬에서 윗여백을 0mm로 설정할 수 있습니다.

봉투에서 가로 인쇄시 최소 여백

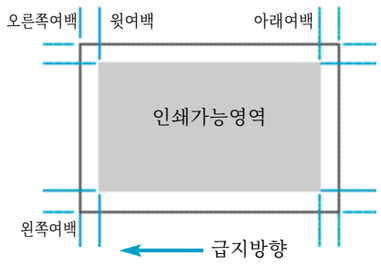

용지 크기	윗 여백	아래 여백	왼쪽/오른쪽 여백
#6 3/4	3.4mm	12.7mm	6.3mm
#7 3/4	3.4mm	12.7mm	6.3mm
#9	3.4mm	12.7mm	6.3mm
#10	3.4mm	12.7mm	6.3mm
DL	3.4mm	12.7mm	6.3mm
C5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
C6	3.4mm	12.7mm	6.3mm
B5	3.4mm	12.7mm	6.3mm
Baronial	3.4mm	12.7mm	6.3mm

제품규격

모델명 : MJ-805G, MJ-805G(C), MJ805B

일반 인쇄 사양

인쇄 방법

일반 용지 열전사 잉크젯 인쇄 방식

DOS 인쇄 속도 (검정 인쇄 기준)

구 분	고속(Draft)	보통(LQ)
영 문	600CPS	300CPS
한 글	400CPS	200CPS

●영문은 10CPI, 한글은 13.3CPI 기준

윈도우 인쇄 속도

구 분	고속(Draft)	보통(LQ)
검 정	8PPM	4PPM
컬 러	4PPM	2PPM

●인쇄속도는 사용하는 시스템의 종류 및 문서의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

인쇄 해상도 (수평×수직)

DOS(KS/KSSM 모드및AutoCAD)

KS/KSSM 모드 및 AutoCAD	
검정:300×300DPI	컬러:300×300DPI

DOS(아래한글 2.1이상)

구 분	300DPI	600DPI
검 정	300×300DPI	600×600DPI
컬 러	300×300DPI	600×600DPI

●단, 아래한글 2.1 일반용에서는 300DPI로만 인쇄가 가능함.

윈도우

구분	고속품질	보통품질	고품질
검정	300×600DPI	600×600DPI	1200×1200DPI
컬러	300×600DPI	600×600DPI	1200×1200DPI

에뮬레이션 모드

●삼성 윈도우 전용 모드
●PCL3 모드
●KS 모드
●KSSM 모드
※KS 모드 및 KSSM 모드는 별도 제공된 KS/KSSM 드라이버에 의해서 지원됩니다.

인터페이스

IEEE 1284 호환 센트로닉스 병렬 인터페이스

프린터 메모리

내장 RAM : 512Kbyte

글자체

●**영문** : Courier, CG Times, Letter Gothic
●**한글** : 명조체, 고딕체, 샘물체, 필기체
※한글 글자체는 별도 제공된 유틸리티에 의해서 지원됩니다.

글자 간격

●**PCL용 글씨체**
Courier : 10, 16.7, 20 CPI
LT Gothic : 12 CPI
CG Times : 비례 문자 모드
●**KS/KSSM용 글씨체**
10, 12, 13.3, 15 CPI

문자 세트

●**1-바이트 문자 세트**
국제 문자 세트, 확장 그래픽
●**2-바이트 문자 세트**
한글 문자 세트, KSC 5601

제품규격

용지 사양

용지 종류

●**자동 공급**
`일반 복사 용지, 잉크젯 전용지,
`투명필름(OHP), 광택용지

●**자동 공급 (봉투가이드를 세우고 사용)**
`봉투, 엽서, 카드등 두꺼운 용지

●**수동 공급**
`라벨, 티셔츠 용지, 배너 용지, 패션 용지등

용지 크기

일반규격용지

용지 종류	용지 크기(폭 × 길이)
A4	210.0mmX297.0mm
Letter	215.9mmX279.4mm
Legal	215.9mmX355.6mm
B5	182.0mmX257.0mm
A5	148.0mmX210.0mm
Executive	184.2mmX266.7mm
A6 카드	105.0mmX148.5mm
Index 카드	76.2mmX127.0mm
Hagaki	100.0mmX148.0mm
엽서	101.6mmX152.4mm

용지 크기

봉투

봉투 종류	봉투 크기(폭 × 길이)
#6 3/4	92.1mmX165.1mm
#7 3/4	98.6mmX190.5mm
#9	98.6mmX225.6mm
#10	104.8mmX241.3mm
DL	110.0mmX220.0mm
C5	162.0mmX229.0mm
C6	114.0mmX162.0mm
B5	176.0mmX250.0mm
Baronial	143.0mmX111.3mm

용지 공급 용량

●**자동 용지 공급**
`일반 복사 용지 기준 약 100매(약 10mm)

●**수동 용지 공급**
`1매

용지 무게

75g/㎡ ~ 90g/㎡(20lb ~ 24lb)

용지 공급 방법

자동 공급, 수동 공급

전기적 사양

입력 전압 범위

90VAC ~ 259VAC(자동 전압 전환)

정격 주파수 범위

50Hz ~ 60Hz

소비 전력

●당사 시험 기준으로 `측정한 결과 입니다.

구 분	110VAC	220VAC
인쇄대기	8W	10W
평 균	21W	23W
최 대	30W 이하	30W 이하

기계적 사양

제품 치수

구`분	너 비	깊 이	높 이
최대	370mm	308mm	255mm
최소	370mm	238mm	179mm

제품 무게

약 4.0Kg(각종 부속품 포함시)

소음

49dB(A) 이하(ISO 9296)

작동 환경

온 도

●**최대 작동 온도**
`10℃ ~ 40℃

●**최적 작동 온도**
`15℃ ~ 35℃

●**보관 온도**
`10℃ ~ 52℃

습 도

●**최대 작동 습도**
`8% ~ 80% RH

●**최적 작동 습도**
`10% ~ 70% RH

잉크 카트리지 (MJ-805B 모델은 컬러 잉크카트리지가 제공되지 않습니다.)

잉크 카트리지 수명

●**검정 :** 600매(A4인쇄 가능면의 5% LQ Text로 인쇄할 때)

●**컬러 :** 200매(A4인쇄 가능면의 15% 인쇄할 때)

※잉크 카트리지의 수명은 잉크 카트리지 노즐 `청소 기능을 수행하는 횟수등에 의해 `달라질 수 있습니다.

잉크 카트리지 노즐 수

●**검정 :** 208개

●**컬러 :** 192개(Cyan, Magenta, Yellow 각 64개)

프린터 내장 기본 설정값

구`분	항 목	해당 에뮬레이션 모드	설정값	구`분	항 목	해당 에뮬레이션 모드	설정값
1	에뮬레이션모드	공통	PCL	11	자동줄바꿈	KS/KSSM	선택
2	한글코드	KS/KSSM	완성형	12	자동 CR	공통	선택
3	인쇄품질	공통	고품질	13	문자세트	PCL	PC-8(CP437)
4	용지크기	공통	A4			KS	#SET 2
5	줄간격	KS/KSSM	6 LPI			KSSM	확장그래픽모드
6	상단여백	KS/KSSM	1/3 Inch	14	용지방향	공통	세로인쇄(Portrait)
7	인쇄방향	공통	단방향인쇄	15	그래픽해상도	KS/KSSM	75 DPI
8	글자간격	KS/KSSM	12 CPI			PCL	300 DPI
9	영문글자체	PCL	Courier 10	16	CR	KS/KSSM	CR=CR
10	한글글자체	KS/KSSM	명조체				

소모품 구입/무상보증 예외사항

소모품 구입안내

소 모 품	모 델 명	구 입 방 법
검정잉크 카트리지	INK-M50	▶ 통신판매 이용 ` 080-023-8484(수신자 부담) ▶ 대리점 ` 가까운 삼성전자 OA대리점 또는 `서비스센터에서 구입하세요. ▶ 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요. ` 유사품 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S를 받을 수 없습니다.
컬러잉크 카트리지	INK-C50	
컬러 잉크젯 전용지(A4/200매)	A4-MJ/SIJ	
잉크젯 전용 투명필름(A4/50매)	OHP-MJ/SIJ	
티-셔츠 전사 용지(A4/10매)	P-SHIRT	
배너 용지(A4/100매)	P-BANNER	
패션 명함 용지(A4/50매)	P-NAME	
패션 카드 용지(A4/50매)	P-CARD2	
패션 엽서 용지(A4/50매)	P-POST	

무상보증의 예외사항

아래와 같은 사항으로 인한 제품결함 및 손상에 대해서는 무상보증이 적용되지 않습니다.

●제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
●비정상적인 부품(소모품 포함)을 사용한 경우 :
`삼성프린터의 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우
●지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
●PC 결함 또는 성능에 따라 Setup/Install 이상, 양방향 송신Error, 인쇄안됨불량이 발생될 경우
●정품 Software가 아닌 불법복제 Software 사용으로 정상적인 인쇄가 안된 경우
●PC 환경변화(System 변경/재설치등)나 Virus 감염으로 인한 프린터 드라이버를 재설치한 경우
●불안정한 장소에서의 사용이나 불충분한 유지보수로 인해 결함이 발생한 경우
●충격전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
●사용자가 제품을 임의로 분해, 조립하여 이상이 발생한 경우
●사용자가 임의로 설치한 소프트웨어나 인터페이스에 의해 이상이 발생한 경우
●사용자가 임의로 수정하거나 잘못 사용하여 이상이 발생한 경우
●Set 내에 외부이물(볼펜, 연필, 클립등)로 인한 동작불량이 발생한 경우

문제점 및 해결

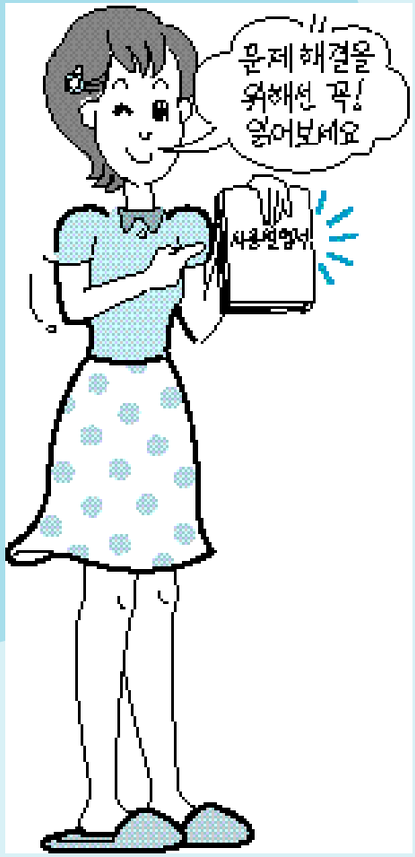

어 왜 이러지!

프린터에 이상이 생겼어요?

사용중 제품에 이상이 생겼거나 궁금한 사항이 있을 때는 해결방법을 잘 읽어 본 후 그대로 따라해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않을 때는 삼성전자 서비스 센터로 연락해 주세요.

프린터가 동작되지 않아요?

전원을 켜도 전원 표시등이 켜지지 않아요.

확인1	전원 코드가 바르게 연결되어 있나요?	▶ 전원을 바르게 연결하세요.(8쪽 참조)
확인2	정전이 아닌가요?	▶ 정전 여부를 확인하세요.

전원 표시등과 동작중 표시등이 교대로 깜박거려요.

확인1	잉크 카트리지가 설치되어 있나요?	▶ 설치한 후 잉크교체 버튼을 누르세요.(9~10쪽 참조)
확인2	인쇄할 문서의 컬러와 프린터에 설치된 잉크 카트리지의 종류가 맞지 않나요?	▶ 잉크 카트리지를 교체(검정이면 컬러로, 컬러면 검정으로) 후 잉크교체 버튼을 누르세요.(9~10쪽 참조)
확인3	DOS의 KS/KSSM 모드에서 컬러 인쇄를 하나요?	▶ 컬러 인쇄를 할 수 없으므로 검정 잉크 카트리지를 설치한 후 잉크교체 버튼을 누르세요. 단, DOS용 아래한글(V2.1 이상), DOS용 AutoCAD(R11 이상) 및 DOS 상태의 PCL 모드에서는 컬러 잉크 카트리지를 사용해서 인쇄가 가능합니다.

전원 표시등은 켜져 있고 동작중 표시등이 깜박이면서 인쇄가 안돼요.

확인1	용지가 있나요?	▶ 용지를 넣은 후 급지/배출 버튼을 누르세요.
확인2	수동 급지 가이드가 뒤로 밀려 있나요?	▶ 수동 급지 가이드를 앞으로 당긴 후 급지/배출 버튼을 누르세요.
확인3	용지의 종류에 맞게 용지가 공급되었나요?	▶ 일반 용지의 공급 방법은 11쪽을, 두꺼운 용지(봉투, 엽서등) 및 특수 용지(라벨, 패션용지, 티-셔츠 용지 등)의 공급 방법은 39~48쪽을 보세요.

프린터의 표시등은 정상인데 인쇄가 안돼요.

확인1	케이블이 바르게 연결되었나요?	▶ 프린터와 컴퓨터에 케이블을 다시 한 번 꽂아 보세요.(8쪽 참조) 그래도 되지 않을 때는 컴퓨터의 포트가 불량일 수 있으므로 확인해 주세요.
확인2	DOS 상태의 KS/KSSM 모드(DOS용 아래한글/AutoCAD 및 PCL 모드 제외)에서 인쇄중 인가요?	▶ KS/KSSM 드라이버를 실행시킨 후 인쇄하세요.(31~33쪽 참조)
확인3	사용중인 프린터가 윈도우의 기본 프린터로 설정되어 있나요?	▶ 기본 프린터로 설정하세요.(81쪽 참조)

프린터는 인쇄하는 것 같은데 아무것도 인쇄가 안돼요.

확인1	잉크 카트리지 노즐면에 붙어 있는 보호 테이프를 떼어냈나요?	▶ 보호 테이프를 떼어내세요.(9쪽 참조)
확인2	잉크 카트리지의 노즐이 막히지 않았나요?	▶ 노즐 청소를 하세요.(66쪽 참조)
확인3	잉크를 다 쓴것은 아닌가요?	▶ 새 잉크 카트리지로 교체하세요.(9쪽 참조)

윈도우에서 인쇄가 잘 안돼요?

●윈도우에서 인쇄가 되지 않을 경우 먼저 이 프린터를 기본 프린터로 설정하세요.

기본 프린터 설정방법

●윈도우 95
1)‘ 시작 ’ → ‘ 설정 ’ → ‘ 프린터 ’ 누름
2) 설치된 프린터 중 ‘ SAMSUNG MJ-805G ’ 프린터를 빠르게 두번 누름
3)‘ 프린터 ’ 메뉴의 ‘ 기본 프린터로 설정 ’ 누름

●윈도우 3.1
1)‘ 기본 프로그램 ’ 그룹 → ‘ 제어판 ’ → ‘ 프린터 ’ 선택
2)‘ SAMSUNG MJ-805G LPT1 ’ → ‘ 기본 프린터로 지정 ’ 누름
3)‘ 닫기 ’ 누름

이런 메세지가 나타나요.

‘ 배너용지를프린터에 `급지하고<계속> 버튼을 `누르십시오. 만약인쇄를 `취소하려면<취소> `버튼을누르십시오 라는 `메세지

확인1 `윈도우 드라이버의 용지 `탭의 ‘ 용지 크기 ’를 ‘ B-A4(배너 A4) ’로 `설정하지 않았나요?
▶ ●배너(연속) 용지에 인쇄하려면 ` <계속> 버튼을 눌러 인쇄를 하세요.
●만일, 일반 용지를 사용하여 인쇄를 `하려면 <취소> 버튼을 눌러 인쇄를 ` 취소하고 윈도우 드라이버의 ‘ 용지 ` 크기 ’를 인쇄할 용지의 크기와 같게 ` 설정 후 다시 인쇄하세요.

`윈도우 3.1에서 인쇄시 ‘ 스풀관리자를 실행 `할 수없음. 파일 `작업중 에러 발생 ’ `이라는 메세지

확인1 사용중인 다른 응용 프로그램을 모두 종료했나요?
▶ 모두 종료 후 다시 인쇄해 보세요.

확인2 윈도우 3.1의 가상 메모리 상태를 확인하세요.
▶ 윈도우의 기본 프로그램 그룹 → 제어판 →`386 확장 → 가상 메모리 → 변경 → 영구순으로 선택 후 윈도우를 다시 시작하세요.

확인3 DOS 상태의 메모리를 최적화 하세요.
▶ 사용중인 윈도우를 종료 → 컴퓨터에 설치되어 있는 DOS 버전이 6.0 이상이면 C:\>memmaker 입력 → 화면에 나타나는 설명에 따라 메모리 최적화를 완료하세요. DOS 버전은 C:\>ver 입력 후 <Enter>키를 누르면 확인할 수 있습니다.

윈도우 3.1에서‘ 시스템 오류입니다. 다음의 드라이버 공유 영역이 침범되었습니다. 라는 메세지

확인1 `윈도우 3.1의 가상 메모리 상태를 확인하세요.
▶ 윈도우의 기본 프로그램 그룹 → 제어판 →`386 확장 → 가상 메모리 → 변경 →`영구순으로 선택 후 윈도우를 다시 시작하세요.

‘ 작성된 문서는 흑백 `(컬러)인데 컬러(검정) `카트리지가 장착 `되었습니다. 라는 `메세지

확인1 윈도우 드라이버의 문서 종류`/`품질 탭의 문서 종류 항목에서 컬러소트를 설정하지 않았나요?
▶ 작성된 문서의 종류에 관계없이 프린터에 설치된 잉크 카트리지로 인쇄를 하려면 이 항목을 선택하지 마세요.(21쪽 참조)

‘ 프린터와의 정보 `교환이 이루어지지 `않았습니다. 사용 `설명서를 참조 `하십시오. 라는 `메세지

확인1 프린터의 전원이 꺼져 있지 않나요?
▶ 전원을 켜 주세요.

확인2 프린터 케이블이 바르게 연결 되었나요?
▶ ●프린터와 컴퓨터에 케이블을 바르게 ` 연결하세요.(8쪽 참조)
●컴퓨터와 프린터의 전원을 껐다 `켠 후 다시 인쇄해 보세요.

‘ 현재 연결된 프린터는 `삼성 MJ-805G가 `아닙니다. 라는 `메세지

확인1 프린터의 이름표(DEVICE ID)가 틀린 경우입니다.
▶ 제품 구입시 들어있는 DOS 유틸리티 설치`→`리모트 콘트롤 판넬 실행`→` 현재 연결된 프린터는 삼성 MJ-805G가 아닙니다. 라는 메세지 발생 후 ‘ 재설정(R), 무시(I), 취소(C) 화면 나타남 → 이중 ‘ 재설정(R) ’을 선택하면 프린터의 이름표(DEVICE ID)가 변경됩니다.

윈도우에서 인쇄가 잘 안돼요?

윈도우용 AutoCAD 에서 인쇄가 안돼요.

확인1 윈도우용 AutoCAD에서 인쇄하는 방법(35쪽 참조)

①`삼성 MJ-805G 프린터를 윈도우의 기본 프린터로 설정하세요.(81쪽 참조)
②`AutoCAD의 환경 설정에서 플로터 추가를 선택한 후 SYSTEM PRINTER를 선택하세요.
③`인쇄를 하면 기본 메뉴가 나타나며, 기본 메뉴에서 프린터 선택을 SYSTEM PRINTER로 설정하여 인쇄하세요.

`응용프로그램에서 ' 2매 인쇄 '를 설정 `하지 않아도 항상 `같은 문서가 2장씩 `인쇄돼요.

확인1 `윈도우 드라이버의 용지 `탭에 있는 복사 매수가 ' 2 '로 되어 있지 않나요? ▶ 윈도우 드라이버의 용지탭에 있는 복사매수를 ' 1 '로 설정하세요.(20쪽 참조)

프린터가 아무 동작도 하지 않아요.

확인1 사용중인 프린터가 기본 프린터로 설정되어 있나요? ▶ 기본 프린터로 설정하세요.(81쪽 참조)

확인2 윈도우 3.1의 경우 스풀 관리자의' 인쇄 대기열 ' 상태를 확인하세요. ▶ `인쇄 제어판 실행`→' Windows 인쇄 ' `탭`→' 스풀 관리자 ' 버튼`→' 스풀 `관리자 ' 실행`→' 인쇄 대기열 ' 선택`→ ' 중지 ' 항목을 다시 선택하면 ' 인쇄 `대기열 ' 상태가 ' 대기 로 변경됩니다.

인쇄시 문자가 깨져서 인쇄가 되거나 이상한 문자가 인쇄돼요.

확인1 사용중인 프린터가 윈도우의 기본 프린터로 설정되어 있나요? ▶ 기본 프린터로 설정하세요.(81쪽 참조)

도스(DOS)`에서 인쇄가 잘 안돼요?

DOS 상태에서 인쇄시 알아두세요.

●DOS 상태의 KS/KSSM 모드에서는 ' KS/KSSM 드라이버 '를 실행해야 `인쇄가 가능합니다.(33~35쪽 참조)
●DOS 상태의 KS/KSSM 모드에서는 검정잉크 카트리지를 사용해야 `인쇄가 가능합니다.

훈글에서 인쇄가 안돼요.

훈글`에서 인쇄가 잘 안돼요.

확인1 삼성 MJ-805G..을 기본 프린터로 설정했나요? ▶ 아래한글 화면에서 <Ctrl><P>를 눌러 프린터 설정 화면을 실행하세요. 설치된 프린터 항목중 ' 삼성 MJ-805G... '을 선택 후 인쇄를 하세요.(28쪽 참조)

훈글`(HWP) 2.1 이상에서' 삼성 MJ-805G 가 기본 프린터로 설정되어 있는데도 인쇄가 안돼요.

확인1 KS/KSSM 드라이버가 실행된 상태에서는 인쇄가 되지 않습니다. ▶ ' C:\myjet\mjprn/u<Enter>를 `입력하여 KS/KSSM드라이버를 `해제한 후 인쇄를 하세요.(32쪽 참조)

훈글`(HWP) 2.5 이상에서 인쇄시 인쇄 속도가 너무 느려요.

확인1 `훈글의 프린터 설정 중 ' 전송 방식 ' 선택이 `잘못 되지 않았나요? ▶ <Ctrl>과 <P>를 눌러 ' 프린터 설정 ' 화면을 실행한 후 전송 방식을 ' 빠른 출력 '으로 선택하세요.(28쪽 참조)

도스(DOS)에서 인쇄가 잘 안돼요?

한글 2.5에서 <Ctrl><P>를 눌러 프린터 설정 화면을 실행해도 '삼성 MJ-805G'프린터가 나타나지 않아요.

확인1 도스유틸리티를 설치했나요? ▶
- 프린터 구입시 들어있는 'DOS 유틸리티 설치 디스켓'을 사용하여 'DOS 유틸리티' 설치시 '도스용 한글 드라이버 설치' 항목을 선택하고 설치하세요.(26쪽 참조)
- 이미 DOS 유틸리티를 설치했을 경우 'C:\MYJET\HWP_DRV' 디렉토리에 있는 모든 파일을 'C:\HNC\DRV' 디렉토리에 복사하세요.

한글 2.5에서 '삼성 MJ-805G 가기본 프린터로 설정되어 있는데도 인쇄를 하면 잉크 카트리지가 프린터 중앙에서멈추고 프린터의 표시등이 깜박거려요.

확인1 프린터 설정이 잘못되지 않았나요? ▶ 먼저 한글 화면에서 <Ctrl><P>를 눌러 프린터 설정 화면을 실행한 후 검정 잉크 카트리지로 인쇄를 할 경우 '삼성 MJ-805G 단색 300dpi 또는 600dpi'를 선택하고, 컬러 잉크 카트리지로 인쇄를 할 경우 '삼성 MJ-805G 컬러 300dpi 또는 600dpi'를 선택한 후 인쇄하세요.(28쪽 참조)

인쇄시 프린터가 동작되지 않아요.

확인1 KS/KSSM 모드에서KS/KSSM 드라이버를 실행했나요? ▶ KS/KSSM 드라이버를 실행 후 인쇄하세요.(31~33쪽 참조)

문자가 깨져서 인쇄가 되거나 이상한 문자가 인쇄돼요.

확인1 사용하는 응용프로그램과 프린터의 '에뮬레이션 모드'가 서로 다른 것은 아닌가요? ▶ 리모트 콘트롤 판넬을 실행하여 에뮬레이션 모드를 같게 맞추세요.(29~33쪽 참조)

다른 프린터로 인쇄가 안돼요.

확인1 KS/KSSM 드라이버가 실행되지 않았나요? ▶ 'C:\>myjet\mjprn/u <Enter>를 입력하여 KS/KSSM 드라이버를 해제한 후 인쇄하세요.(32쪽 참조)

AutoCAD에서 인쇄가 안돼요.

AutoCAD(R11/R12/R13)에서 인쇄할 때 인쇄가 안돼요.

확인1 프린터 설정이 잘못 되어 있습니다. ▶ 프린터 구입시 제공된 'DOS 유틸리티'를 설치해야 합니다. 'DOS 유틸리티' 설치시 '도스용 AutoCAD(R11/R12/R13)'항목을 선택하고 설치하세요.(34쪽 참조)

확인2 인쇄할 Plotter로 'SAMSUNG MyJet MJ-805'를 선택했나요? ▶ 먼저 AutoCAD 화면에서 환경설정 항목을 선택한 후 플로터 추가(Add Plotter)를 선택하세요. 플로터 항목 중 'SAMSUNG MyJet MJ-805' 프린터를 선택한 후 인쇄하세요.(34~35쪽 참조)

AutoCAD(R11/R12/R13)에서 'SAMSUNG MyJet MJ-805' 프린터가 지정되어 있는데도 인쇄가 안돼요.

확인1 KS/KSSM 드라이버가 실행되지 않았습니까? ▶ 'C:\>myjet\mjprn/u <Enter>를 입력하여 KS/KSSM 드라이버를 해제한 후 인쇄하세요.(32쪽 참조)

AutoCAD R10 버전에서 인쇄가 안돼요.

확인1 '프린터 구입시 들어있는 'DOS 유틸리티'는 'AutoCAD R10 버전이 지원되지 않습니다. ▶ AutoCAD 화면에서 환경설정 항목을 선택한 후 플로터 추가(Add Plotter)를 선택하세요. 플로터 항목중 KS/KSSM이 지원되는 플로터로 설정한 다음 KS/KSSM 드라이버를 실행하고 인쇄를 하세요.

도스(DOS)에서 인쇄가 잘 안돼요?

`AutoCAD(R11/R12/`R13)의 플로터 추가`(Add Plotter) 화면에서 ' SAMSUNG MyJet `MJ-805 '프린터가 `나타나지 않아요.

확인1 ' DOS 유틸리티 설치 `디스켓 '을 설치했나요? ▶ ' DOS 유틸리티 ' 설치시 ' 도스용 `AutoCAD(R11/R12/R13) 드라이버 `설치 ' 항목을 선택(X 표시)하고 `설치하세요.(34쪽 참조)

확인2 이미 DOS 유틸리티를 설치했을 경우 ▶ ' C:\MYJET\ACAD_DRV ' 디렉토리에 `있는 plpmyjet.exp 파일을 ' Auto `CAD '가 설치된 디렉토리에 복사하세요.

DOS 상태의 KS/KSSM 모드에서 가로로 인쇄할 수 있나요?

확인1 KS/KSSM 드라이버를 실행했나요? ▶ KS/KSSM 드라이버를 실행한 후 용지방향을 가로방향으로 설정하고 인쇄하세요.(31~33쪽 참조)

DOS 상태의 KS/KSSM 모드에서 확대/축소 인쇄를 할 수 있나요?

확인1 KS/KSSM 드라이버를 실행했나요? ▶ KS/KSSM 드라이버를 실행한 후 축소/확대를 원하는 비율(50~150%)로 설정하고 인쇄하세요.(31~33쪽 참조)

DOS 상태의 KS/KSSM 모드에서 ' 프린터가 연결되지 않았습니다. 라는 메세지가 나타난 후 전원과 동작중 표시등이 교대로 깜박거려요.

확인1 컬러 잉크 카트리지를 설치했나요? ▶ KS/KSSM 모드에서 인쇄할 경우 컬러 잉크 카트리지로는 인쇄가 않되므로 검정 잉크 카트리지로 교체 후 잉크 교체 버튼을 누르세요.

이런 메세지가 나타나요.

KS/KSSM 드라이버를 실행하는데' XMS Error '메세지

확인1 메모리가 부족하지 않습니까? ▶ KS/KSSM 드라이버를 실행하려면 약 2MB 이상의 연속 확장 메모리가 필요하므로 메모리를 최적화 하세요. DOS 버전이 6.0 이상이면 C:\memmaker 입력`→`화면에 나타나는 설명에 따라 메모리 최적화를 완료하세요. DOS 버전은 C:\ver 입력 후 <Enter> 키를 누름으로써 확인할 수 있습니다.

' 현재 연결된 프린터는 `삼성 MJ-805G가 `아닙니다. 라는 `메세지

확인1 프린터의 이름표(DEVICE ID)가 틀린 경우입니다. ▶ `제품 구입시 제공된 DOS 유틸리티 `설치`→`리모트 콘트롤 판넬 실행`→ ' 현재 연결된 프린터는 삼성 MJ-`805G가 아닙니다. 라는 메세지 `발생 후 ' 재설정(R), 무시(I), 취소(C) `화면이 나옴`→`이중 ' 재설정(R) `항목을 선택하면 프린터의 이름표 `(DEVICE ID)가 변경됩니다.

' [redacted]2.1 일반용 `에서는 600dpi 인쇄를 `할 수 없습니다. 라는 `메세지

확인1 프린터 설정을 삼성 마이젯 MJ-805G..(600dpi)로 했나요? ▶ 삼성 마이젯 MJ-805G..(300dpi)로 설정하세요.(28쪽 참조)

사용중인 DOS용 응용프로그램이 지원하는 에뮬레이션 모드를 알고 싶어요.

- PCL 모드로 인쇄할 수 있는 응용프로그램 : Lotus 1-2-3, 사임당등
- KS 모드로 인쇄할 수 있는 응용프로그램 : MY-글벗, Lotus 1-2-3, `하나워드, 쌈지, MY WORKS, 마이워드 완성형, MY SHEETS등
- KSSM 모드로 인쇄할 수 있는 응용프로그램 : 보석글V, MY-글벗 1.5, `MY WORKS등

용지 공급이 되지 않아요?

용지에 대해 알아두세요.

- ●너무 얇거나 표면이 거친 용지는 사용하지 마세요.
- ●인쇄하기 좋은 면에 인쇄가 될 수 있도록 용지를 넣으세요.
- ●용지를 공급하기 전에 잘 펴서 불어주고 정돈한 후 용지를 넣으세요.

두 장 이상의 용지가 한꺼번에 프린터로 들어가요.

확인1	특수 용지 가이드가 열려 있나요?	▶ 특수 용지 가이드를 닫은 후 용지를 넣으세요.(11쪽 참조)
확인2	용지를 너무 많이 넣었나요?	▶ 용지의 종류에 따라 다르지만 일반 복사 용지의 경우 약 100매 이내(10mm)의 용지를 넣을 수 있습니다.
확인3	용지 가이드가 너무 느슨하지 않나요?	▶ 용지 가이드를 용지 크기에 맞게 밀어주세요.(11쪽 참조)
확인4	용지가 서로 붙어 있지 않나요?	▶ 붙어 있는 용지를 서로 분리한 후 다시 넣으세요.
확인5	용지가 휘어 있나요?	▶ 용지를 꺼내서 잘 편 후 다시 넣어주세요.

용지가 비뚤게 프린터로 들어가요.

확인1	용지 가이드가 너무 느슨하지 않나요?	▶ 용지 가이드를 용지 크기에 맞게 밀어주세요.
확인2	용지를 너무 많이 넣었나요?	▶ 용지의 종류에 따라 다르지만 일반 복사 용지의 경우 약 100매 이내(10mm)의 용지를 넣을 수 있습니다.
확인3	용지가 서로 붙어 있지 않나요?	▶ 붙어 있는 용지를 서로 분리한 후 다시 넣으세요.
확인4	각각 다른 종류, 크기 또는 다른 무게의 용지를 동시에 넣지 않았나요?	▶ 한가지 종류, 크기 및 무게의 용지만 넣으세요.

인쇄할 때 용지가 프린터로 들어가지 않아요.

확인1	수동급지 가이드가 뒤로 밀려 있나요?	▶ 앞으로 당긴 후 용지를 넣으세요.
확인2	용지를 너무 많이 넣었나요?	▶ 용지의 종류에 따라 다르지만 일반 복사 용지의 경우 약 100매 이내(10mm) 용지를 넣을 수 있습니다.
확인3	용지 가이드가 너무 느슨하지 않나요?	▶ 용지 가이드를 용지 크기에 맞게 밀어주세요.
확인4	각각 다른 종류, 크기 또는 다른 무게의 용지를 동시에 넣지 않았나요?	▶ 한가지 종류, 크기 및 무게의 용지만 넣으세요.
확인5	두꺼운 용지(봉투, 엽서)를 사용중인가요?	▶ `두꺼운 용지(봉투, 엽서등)의 경우 특수 `용지 가이드를 세우고 용지를 넣으세요. `또한, 윈도우 드라이버의 용지 공급을 ' 자동급지 '로 설정 후 ``인쇄하세요.(39 ~ 40쪽 참조)
확인6	패션 용지(명함, 카드, 엽서)를 사용중인가요?	▶ `수동으로 1장씩 용지를 공급한 후 `인쇄를 하세요. 또한, 윈도우 `드라이버의 용지 공급을 ' 수동급지 '로 `설정 후 인쇄하세요. (43 ~ 44쪽 참조)
확인7	티-셔츠 용지를 사용중인가요?	▶ 수동으로 1장씩 용지를 넣은 후 인쇄를 하세요. 또한 윈도우 드라이버의 용지 공급을 ' 수동급지 '로 설정 후 인쇄하세요.(41 ~ 42쪽 참조)
확인8	배너(연속) 용지를 사용중인가요?	▶ 배너 가이드를 용지 공급 장치에 끼우고 수동으로 용지를 넣은 후 인쇄를 하세요. 또한, 윈도우 드라이버의 용지 공급은 ' 수동급지 ' 용지 크기는 ' B-A4 '로 설정 후 인쇄하세요.(47 ~ 48쪽 참조)

인쇄 상태가 좋지 않아요?

흰줄이 생기거나 전체적으로 흐리게 인쇄돼요.

확인1	잉크 카트리지의 노즐이 막히지 않았나요?	▶ 노즐 청소를 하세요.(66쪽 참조)
확인2	잉크 카트리지와 잉크 카트리지 설치함의 접촉 상태가 나쁘지 않습니까?	▶ 잉크 카트리지 및 설치함의 접촉면을 청소하고 잉크 카트리지를 다시 설치하세요.(67~68쪽 참조)
확인3	잉크 카트리지의 노즐면에 잉크가 굳어 있습니까?	▶ 잉크 카트리지의 노즐면을 따뜻한 물에 적신 부드러운 천으로 닦아 내세요. 이때, 잉크가 섞이지 않도록 반드시 한 방향으로만 닦으세요.
확인4	잉크를 다 쓰지 않았나요?	▶ 새 잉크 카트리지로 교체하세요.(9쪽 참조)

문자나 수직선이 비뚤게 인쇄돼요.

확인1	잉크 카트리지가 정렬되어 있나요?	▶ 잉크 카트리지를 정렬하세요.(69쪽 참조)
확인2	윈도우 드라이버의 인쇄품질 설정 상태를 확인해 보세요.	▶ `윈도우에서 고속 인쇄 품질로 인쇄 `중이라면 인쇄 품질을 보통으로 변경 후 ' 양방향 인쇄 ' 옵션을 해제하고 `인쇄하세요. 단, 이 경우 인쇄 속도는 `약간 늦어집니다.(21쪽 참조)
확인3	도스의 리모트 콘트롤 판넬의 인쇄방향 설정 상태를 확인해 보세요.	▶ DOS에서 인쇄중이라면 리모트 콘트롤 판넬을 실행한 후 ' 잉크 카트리지 ' 옵션의 ' 인쇄 방향 ' 항목을 양방향에서 단방향으로 변경하세요.(29쪽 참조)

전체적으로 희미해요.

확인1	사용중인 용지의 종류와 윈도우 드라이버에서 설정된 용지 종류가 일치 하나요?	▶ 윈도우 드라이버의 문서종류/품질 탭에 있는 ' 용지 종류 ' 항목을 사용 중인 용지의 종류와 같게 설정하세요.(21쪽 참조)
확인2	사용중인 용지에 문제가 있습니까?	▶ 사용 중인 용지의 뒷면에 인쇄를 해보거나 다른 용지를 사용하여 인쇄를 해 보세요.
확인3	윈도우 드라이버의 인쇄품질 설정 상태를 확인해 보세요.	▶ 윈도우 상태에서 인쇄 중이라면 윈도우 드라이버의 문서종류/품질탭에 있는 인쇄 품질 항목을 고속에서 보통으로 변경 후 인쇄하세요.(21쪽 참조)
확인4	도스의 리모트 콘트롤 판넬의 인자 품질 설정 상태를 확인해 보세요.	▶ DOS 상태에서 인쇄 중이라면 리모트 콘트롤 판넬의 ' 인자 품질 ' 항목을 고품질로 바꾼 후 인쇄하세요.(29쪽 참조)

출력물에 잉크가 번지거나 얼룩이 져요.

확인1	사용중인 용지의 종류와 윈도우 드라이버에서 설정된 용지 종류가 일치 하나요?	▶ 윈도우 드라이버의 문서종류/품질 탭에 있는 ' 용지 종류 ' 항목을 사용 중인 용지의 종류와 같게 설정하세요.(21쪽 참조)
확인2	사용중인 용지에 문제가 있습니까?	▶ 사용 중인 용지의 뒷면에 인쇄를 해보거나 다른 용지를 사용하여 인쇄를 해 보세요.
확인3	윈도우 드라이버의 인쇄품질 설정 상태를 확인해 보세요.	▶ 윈도우 상태에서 인쇄 중이라면 윈도우 드라이버의 문서종류/품질탭에 있는 인쇄 품질 항목을 고품질에서 보통으로 바꾼 후 인쇄하세요.(21쪽 참조)

인쇄 속도가 너무 느려요?

인쇄 속도가 너무 느려요.

확인1 컬러 잉크 카트리지가 설치 되지 않았습니까?	▶ 컬러 잉크 카트리지로 인쇄시 일반적으로 3가지 잉크를 조합하여 색깔을 내기 때문에 검정 잉크 카트리지를 사용하여 인쇄를 할 때보다 속도가 느립니다. 검정 카트리지로 인쇄해 보세요.
확인2 윈도우 드라이버에서 인쇄 품질을 ' 고품질 '로 설정하지 않았나요?	▶ 윈도우 드라이버의 인쇄 품질 항목을 한단계 낮추고 인쇄해 보세요. (21쪽 참조)
확인3 윈도우 드라이버에서 용지 종류를 특수 용지로 설정하지 않았나요?	▶ 윈도우 드라이버에서 설정된 인쇄 품질이 같더라도 용지 종류를 특수 용지(광택 용지, 투명필름등)로 설정했을 경우 일반 용지 설정시 보다 느리게 인쇄 됩니다. 일반 용지에 인쇄시 윈도우 드라이버의 용지 종류를 일반 용지로 설정 후 인쇄하세요.(21쪽 참조)
확인4 윈도우에서 인쇄시 다른 응용 프로그램이 열려 있지는 않나요?	▶ 다른 응용 프로그램이 열려 있는 경우 인쇄 자료 작성 속도 및 전송 속도에 영향을 미치므로 가능하면 다른 응용 프로그램은 종료하고 인쇄를 하세요.
확인5 윈도우에서 화면 보호기 (Screen Saver)가 실행되고 있나요?	▶ 화면 보호기가 실행되면 인쇄 자료 작성 속도 및 전송 속도에 영향을 미치므로 인쇄전 화면 보호기를 종료하고 인쇄를 하세요.
확인6 인쇄할 문서에 사용된 색상이 너무 많지 않나요?	▶ 일반적으로 색상이 많은 복잡한 문서는 인쇄할 자료를 처리하는데 시간이 많이 소요되므로 문서의 색상을 줄여서 인쇄해 보세요.
확인7 도스의 리모트 콘트롤 판넬의 인자 품질 설정 상태를 확인해 보세요.	▶ DOS 상태에서 인쇄 중이라면 리모트 콘트롤 판넬의 ' 인자 품질 ' 항목을 고품질에서 고속으로 변경후 인쇄하세요.(29쪽 참조)

컬러 인쇄시 색상이 이상해요?

컬러가 이상해요.

확인1 잉크 카트리지의 특정 잉크가 다 쓰지 않았나요?	▶ 다 소모된 경우 특정 컬러만 인쇄되지 않으므로 잉크 카트리지를 새 것으로 교체하세요.
확인2 잉크 카트리지의 잉크가 서로 섞이지 않았나요?	▶ 노즐 청소 기능을 약 10번 정도 해 보세요. 그래도 인쇄 상태가 좋아지지 않으면 잉크 카트리지를 새 것으로 교체하세요.(66쪽 참조)

컬러 대신 흑백으로만 인쇄가 돼요.

확인1 윈도우 드라이버의 문서 종류가 ' 검정 텍스트 '로 설정되어 있지 않나요?	▶ 컬러로 인쇄할 경우 윈도우 드라이버의 문서 종류 설정을 ' 검정 텍스트 ' 이외의 항목으로 설정하세요.(21쪽 참조)

컬러 인쇄 품질이 떨어져요.

확인1 사용중인 용지의 종류와 윈도우 드라이버에서 설정된 용지 종류가 일치합니까?	▶ 윈도우 드라이버의 문서종류/품질 탭에 있는 ' 용지 종류 ' 항목을 사용중인 용지와 같게 설정하세요. (21쪽 참조)
확인2 윈도우 드라이버의 문서 종류/품질 탭에 있는 인쇄 품질이 ' 고속 '으로 설정되어 있습니까?	▶ ' 고속 '으로 설정되어 있으면 ' 보통 ' 또는 ' 고품질 '로 변경 후 인쇄하세요. (21쪽 참조)
확인3 사용중인 용지에 문제가 있습니까?	▶ 사용중인 용지의 뒷면에 인쇄하거나 다른 용지를 사용하여 인쇄해 보세요.

인쇄 여백이 이상해요 ?

작성한 문서의 일부가 인쇄되지 않거나 용지의 여백이 예상한 것과 달라요.

- 확인1 인쇄 중인 문서에서 설정된 여백을 확인했습니까? ▶ 사용중인 응용프로그램에서 프린터의 인쇄가능 영역을 넘지 않도록 여백을 다시 맞춘 후 인쇄하세요. (73쪽 참조)
- 확인2 응용프로그램에서 설정된 용지의 크기보다 프린터에 공급된 용지의 크기가 작지 않습니까? ▶ 설정된 용지의 크기와 똑같은 크기의 용지를 넣고 인쇄하세요.

DOS 상태에서 인쇄할 때 위, 아래 여백이 맞지 않아요.

- 확인1 상단 여백값을 바르게 설정했나요? ▶ 리모트 콘트롤 판넬을 실행하여 상단 여백값을 적절히 설정한 후 인쇄하세요.(29쪽 참조)

DOS 상태에서 인쇄할 때 라인 간격이 좁게 인쇄돼요.

- 확인1 줄간격(LPI)을 바르게 설정했나요? ▶ 리모트 콘트롤 판넬을 실행하여 줄간격 (LPI)을 적절하게 설정하고 인쇄하세요.(29쪽 참조)

인쇄된 출력물이 전체적으로 기울어져 있어요.

- 확인1 용지 가이드가 너무 느슨하지 않나요? ▶ 용지 가이드를 용지 크기에 맞게 밀어 주세요.
- 확인2 용지를 너무 많이 넣었나요? ▶ 용지의 종류에 따라 다르지만 일반 복사 용지의 경우 약 100매 이내 (10mm)의 용지를 넣을 수 있습니다.

인쇄된 출력물의 왼쪽 여백값이 틀리게 인쇄돼요.

- 확인1 두꺼운 용지(봉투, 엽서)를 사용중인가요? ▶ 두꺼운 용지(봉투, 엽서등)의 경우 특수 용지 가이드를 세우고 용지를 넣으세요. 또한, 윈도우 드라이버의 용지 공급을 ' 자동급지 '로 설정 후 인쇄하세요.(39 ~ 40쪽 참조)
- 확인2 패션 용지(명함, 카드, 엽서)를 사용중인가요? ▶ 수동으로 1장씩 용지를 공급한 후 인쇄를 하세요. 또한, 윈도우 드라이버의 용지 공급을 ' 수동급지 '로 설정 후 인쇄하세요. (43 ~ 44쪽 참조)
- 확인3 티-셔츠 용지를 사용중인가요? ▶ 수동으로 1장씩 용지를 공급한 후 인쇄를 하세요. 또한 윈도우 드라이버의 용지 공급을 ' 수동급지 '로 설정 후 인쇄하세요.(41 ~ 42쪽 참조)
- 확인4 배너(연속) 용지를 사용중인가요? ▶ `배너 가이드를 용지 공급 장치에 `끼우고 수동으로 용지를 공급한 후 `인쇄를 하세요. 또한, 윈도우 `드라이버의 용지 공급 방법은 ' 수동급지 ' 용지 크기는 ' B-A4 '로 ` 설정 후 인쇄하세요. (47 ~ 48쪽 참조)
- 확인5 용지 가이드가 너무 느슨하지 않나요? ▶ 용지 가이드를 용지 크기에 맞게 밀어 주세요.

네트워크 또는 공유기로 인쇄할 수 있나요?

윈도우 95 또는 3.1에서 네트워크 인쇄가 가능한가요?

확인1 가능합니다. ▶ 컴퓨터의 공유설정 상태를 확인하세요.(55~62쪽 참조)

공유기를 사용하여 인쇄를 할 수 있나요?

확인1 시중에 판매되고 있는 공유기의 종류에 따라 인쇄를 할 수 있는 것과 없는 것이 있으므로 공유기 구입 전에 반드시 확인하세요. ▶ 이 프린터에 사용이 가능한 공유기는 ATTA System의 'ATTA 200'이 있습니다.(63쪽 참조)

공유기 사용시 '양방향 통신을 할 수 없습니다...' 라는 메세지가 나와요.

확인1 사용중인 공유기와 프린터 사이에 양방향 통신이 안되어 발생하는 현상입니다. ▶
- 메세지 밑의 계속 버튼을 누르면 '인쇄를 계속할 수 있습니다. 인쇄를 '마치고 인쇄 제어판의 '선택사항' '탭에 있는 '양방향 통신 안함' '옵션을 선택(X 표시)하고 인쇄를 '하면 에러 메세지가 나오지 '않습니다. 단, 이 경우 잉크 카트리지 '정렬 및 교체등의 기능은 동작되지 '않습니다.(63쪽 참조)
- 위와 같이 해도 인쇄가 안되는 '공유기도 있으므로 공유기 구입전에 '반드시 확인하세요.

초기값/기 타

초기값

초기값이란?

- 제품 출하시 공장 초기값으로써 프린터를 사용하는데 가장 기본적인 '설정값으로 설정이 된 상태를 의미합니다. 프린터 사용중 사용자는 여러 가지 '설정값을 임의데로 설정할 수 있는데 자신도 모르는 사이에 변경이 된 '설정값들이 인쇄에 반영이 되어 인쇄되는 경우가 있습니다. 이럴 경우 '불량으로 오해를 일으킬 수 있으므로, 초기값으로 설정값들을 복원하면 '정상적으로 사용할 수 있습니다.

아래와 같은 경우 초기값을 실행하세요.

- 용지 급지가 안됨
- 화면의 색상과 인쇄물의 색상이 다름
- 똑같은 문서가 반복으로 인쇄됨
- 여백이 틀림 ● 해상도가 떨어짐
- 문서가 마지막장부터 나옴
- 속도가 떨어짐
- 사용(인쇄) 도중 기타 문제 발생시

초기값 복원방법

- 윈도우 95
  '21페이지 환경설정화면에서 " 문서종류/품질 " 탭의 " 초기값 "을 누르세요.
- 윈도우 3.1
  '24페이지 5번 그림의 환경설정화면에서 " 문서종류/품질 " 탭의 " 기본값 "을 누르세요.

기타

프린터의 제어 코드표가 설명서에 나와 있나요?

확인1 설명서에는 나와있지 않습니다. ▶ 프린터를 구입할 때 들어있는 '삼성 '잉크젯도우미Ⅳ' CD-ROM 설치 후 '생성된 삼성잉크젯도우미Ⅳ 선택 '→'프린터 도우미'→'부록을 선택하면 '됩니다.

영문용 윈도우 드라이버가 필요해요.

확인1 프린터 구입시는 한글 윈도우용 드라이버만 제공되지만 PC 통신상으로 영문용 윈도우 드라이버를 제공받을 수 있습니다. ▶ PC 통신상에서 Go SEC'→'삼성전자 Data Bank(자료실)'→'유틸리티에서 영문용 윈도우 드라이버를 찾으세요.

기 타

잉크 카트리지에 잉크가 남아 있는데도 '잉크 부족' 메세지가 나와요.

확인1 새 잉크 카트리지로 교체하고 잉크 사용량을 리셋시켰습니까?

▶
- ●프린터 판넬의 잉크 교체 버튼 누름`→`새 잉크 카트리지로 교체`→`잉크 카트리지 설치함이 제자리로 돌아갈 때까지 잉크 교체 버튼을 누르면 (약 3초) 잉크 사용량이 리셋됩니다.
- ●윈도우 드라이버 설치 후 생성된 `인쇄 제어판 on LPT1 실행`→`카트리지 탭 선택`→`잉크 교체 버튼 누름`→`새 잉크 카트리지로 교체`→`새 잉크 카트리지 버튼을 누르면 `잉크 사용량이 리셋되면서 잉크 `카트리지가 제자리로 돌아갑니다.
- ●DOS 유틸리티 설치 후 생성된 `리모트 콘트롤 판넬 실행`→`잉크 `카트리지 옵션 선택`→`잉크 카트리지 교환 항목 선택`→`새 잉크 `카트리지로 교체`→`새 잉크 카트리지 항목을 선택하면 잉크 사용량이 `리셋되면서 잉크 카트리지가 `제자리로 돌아갑니다.

윈도우 NT 또는 OS/2에서 인쇄를 할 수 있나요?

- ●윈도우 NT 또는 OS/2에서 제공되는 HP DeskJet 500 또는 `HP DeskJet 500C 드라이버를 사용하면 인쇄할 수 있습니다.

맥킨토쉬에서 인쇄할 수 있나요?

- ●맥킨토쉬에서는 인쇄할 수 없습니다.